

EPSON



ADAPT 660 | ADAPT 661

Auscultadores sobre a orelha Bluetooth® com ANC

Guia do Utilizador

Conteúdo

O auscultador ADAPT 660	2
Conteúdos da embalagem.....	3
Visão geral do produto.....	4
Visão geral do auscultador	4
Visão geral do dongle.....	7
Visão geral dos ícones.....	7
Iniciação	8
Emparelhar o auscultador com dispositivos Bluetooth®	8
Usar o cabo de áudio.....	10
Usar o cabo USB.....	10
Instalar a aplicação EPOS Connect	11
Instalar o software EPOS Connect.....	11
Alterar as definições de Áudio para o auscultador – Microsoft® Windows	11
Usar o auscultador.....	12
Ligar o auscultador e proceder à sua ligação.....	12
Ligar/desligar o Bluetooth	12
Desligar o auscultador.....	12
Ajustar e usar o auscultador.....	13
Ajustar o volume	13
Ajustar o volume do microfone do auscultador para softphones	13
Silenciar o microfone.....	14
Utilizar o Cancelamento de Ruído Ativo (ANC).....	14
Ligar/desligar o TalkThrough.....	15
Efetuar chamadas usando o auscultador	16
Efetuar uma chamada	16
Aceitar/rejeitar/terminar uma chamada.....	16
Remarcação	17
Utilizar o assistente de voz/Alexa/marcação por voz	18
Gerir várias chamadas.....	19
Utilizar o auscultador e o dongle com Microsoft® Teams / Cortana	20
Invocar o Microsoft® Teams e verificar notificações.....	20
Ativar e utilizar Microsoft® Cortana.....	20
Ouvir o áudio com o auscultador	21
Funções adicionais.....	22
Carregar a bateria do auscultador	22
Verificar a energia da bateria que resta.....	23
Ativar/desativar a função de pausa Smart (Smart Pause)	23
Alterar o efeito sonoro.....	24
Ativar/desativar Aperfeiçoamento de Chamada.....	24
Ajustar o tom lateral.....	24
Ativar/desativar comandos de voz, tons e mudança de idioma	25
Religar/desligar Bluetooth através do dongle.....	25
Se sair do alcance do Bluetooth.....	26
Guardar e transportar o auscultador.....	26
Manter os produtos e atualizar o firmware.....	27
Limpar os produtos.....	27
Substituir as almofadas.....	27
Atualizar o firmware dos produtos.....	28
Substituir/remover a bateria recarregável do auscultador	28
Se ocorrer um problema.....	29
Limpar a lista de emparelhamento do auscultador (repor)	30
Limpar a lista de emparelhamento do dongle (repor)	30

O auscultador ADAPT 660

Maximize o foco e a produtividade onde quer que esteja com o melhor auscultador produzido pela EPOS AI™ para chamadas cristalinas, ANC adaptativo e som estéreo de nível superior. Desfrute de uma solução exclusiva, otimizada para UC, e com o desempenho do microfone melhorado com tecnologia de aprendizagem de máquina.

O ANC adaptativo ajuda-o a recuperar a concentração, monitorizando o seu ambiente de trabalho, e ajusta a redução de ruído em conformidade. Reduz até o ruído do vento quando está ao ar livre.

Vá diretamente para o trabalho colaborativo através de um botão dedicado que lança o Microsoft Teams no seu PC através do dongle incluído. Mantenha-se organizado com o assistente de voz Alexa e ligue-se simultaneamente ao telemóvel e ao PC.

Seja com a revitalização do seu escritório aberto, a trabalhar fora do escritório ou a desfrutar de uma deslocação descontraída com som estéreo de nível superior, o ADAPT 660 aumenta a eficiência e melhora o bem-estar; uma ferramenta de áudio essencial para os colaboradores móveis dos nossos dias.

Benefícios e características chave

Excelente clareza de chamada alimentada por EPOS AI™

A aprendizagem de máquina desenvolveu algoritmos que otimizam a captação de voz, para uma experiência natural de audição a partir de três microfones avançados

Recupere a concentração a qualquer momento, em qualquer lugar

Quatro sistemas de microfone de ANC adaptativo monitorizam o seu ambiente de trabalho e ajustam a redução de ruído em escritórios abertos, enquanto reduzem o ruído do vento no exterior

Organize-se com Alexa

Pressione e mantenha para ativar Alexa e assumir o controlo do seu trabalho diário. Nunca perca uma reunião e programe a sua agenda no escritório e fora dele

Usufrua de chamadas nítidas com a solução certificada de UC

Certificado para Microsoft Teams e otimizado para UC

Experimente um som superior para aumentar o seu foco

Famoso som estéreo e um perfil de áudio personalizado significa que pode usufruir de música de alta qualidade para o ajudar a concentrar-se no trabalho



Para obter as instruções de segurança, consulte o Guia de Segurança.



Para obter as especificações, consulte a ficha informativa disponível em eposaudio.com



Uma lista de acessórios pode ser consultada na página do produto em eposaudio.com

Marcas comerciais

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas por parte da DSEA A/S é efetuada mediante uma licença.


Qualcomm aptX é um produto da Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm é uma marca comercial da Qualcomm Incorporated, registada nos EUA e noutros países, utilizada com autorização. aptX é uma marca comercial da Qualcomm Technologies International, Ltd., registada nos EUA e noutros países, utilizada com autorização.

Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

Conteúdos da embalagem


ADAPT 660

Auscultador Bluetooth +
Dongle Bluetooth **BTD 800** (USB-A)

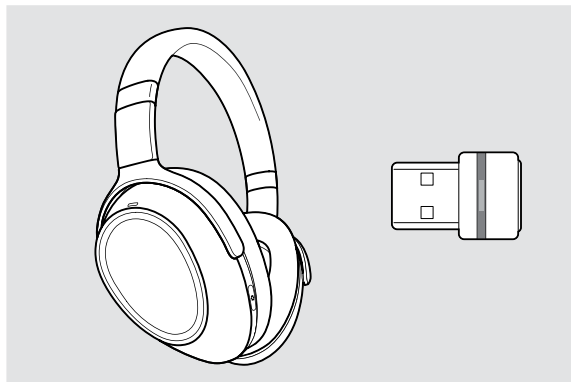

ADAPT 661


Auscultador Bluetooth +
Dongle Bluetooth **BTD 800** (USB-C)

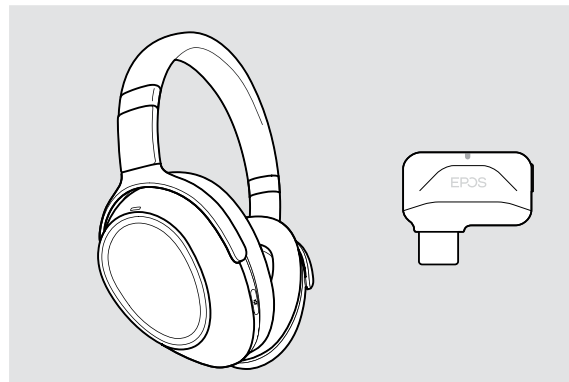


OU




Estojo

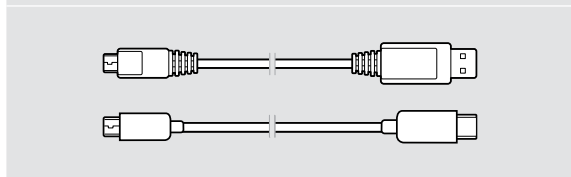

Cabo USB
com USB-A e tomada micro USB
ou
com USB-C® e tomada micro USB

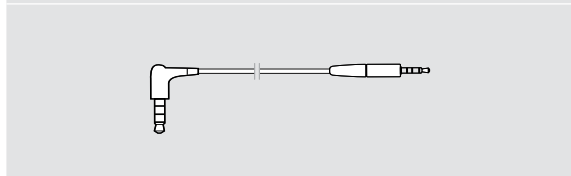

Cabo áudio
com ficha 2,5 mm e 3,5 mm

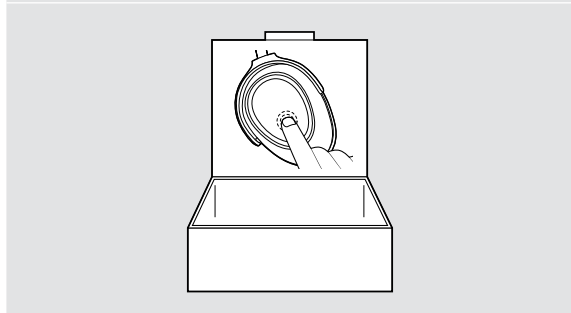


Guia Rápido
na caixa



Guia de Segurança
Ficha de conformidade

Visão geral do produto

Visão geral do auscultador

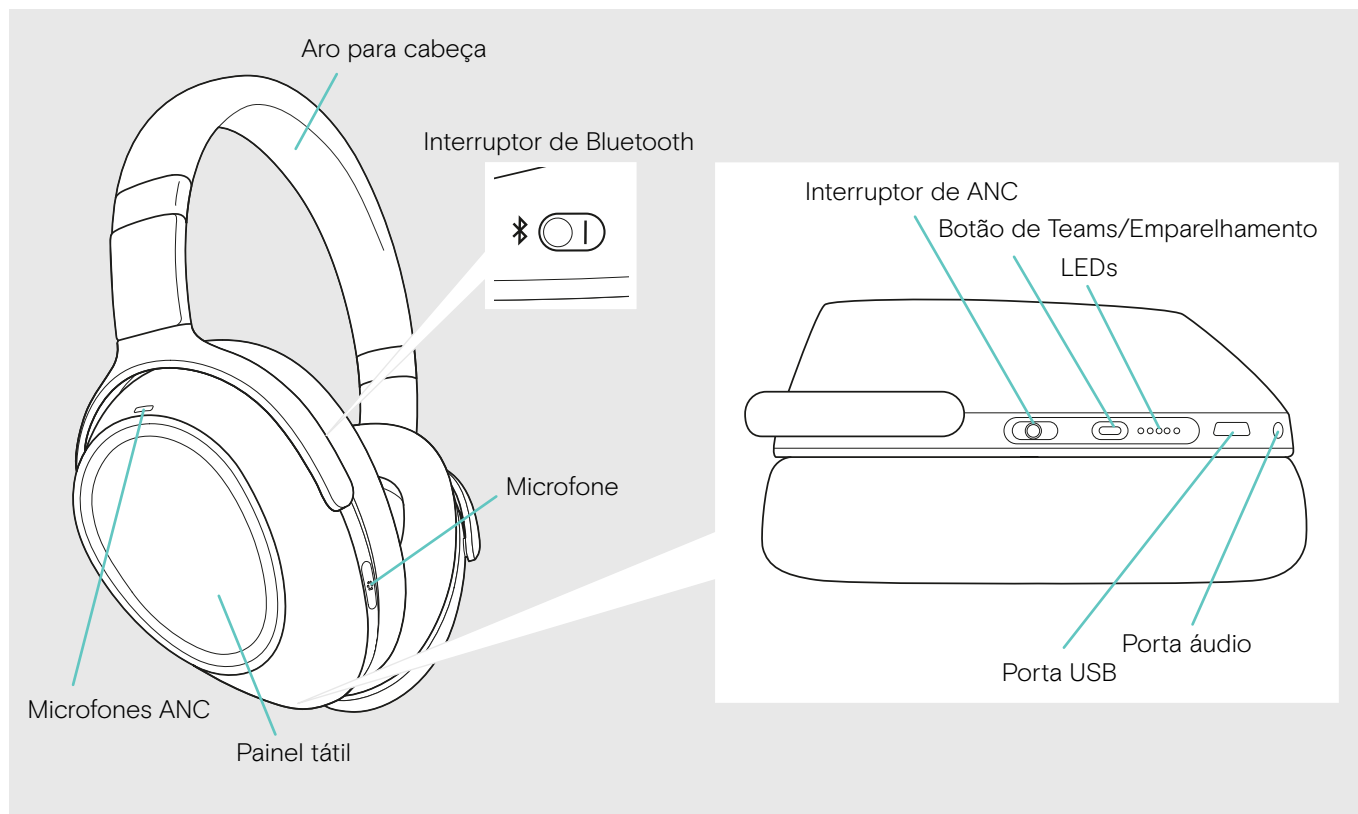

Visão geral do LED do auscultador


○ ○ ○ ○ ○	<ul style="list-style-type: none"> Auscultador conectado Auscultador desligado
○ ○ ○ ○ ☀ 3x	<ul style="list-style-type: none"> Auscultador liga-se Dispositivo Bluetooth encontrado Chamada recebida
○ ○ ○ ○ ☀ 3x	<ul style="list-style-type: none"> Auscultador desliga-se Auscultador desconectado do dispositivo móvel/dongle Chamada recebida (a bateria recarregável está fraca)
○ ○ ☀ ○ ○	Auscultador no modo de emparelhamento: a procurar dispositivo móvel/dongle
○ ○ ○ ○ ☀	A bateria recarregável está fraca
○ ○ ○ ○ ☀	Bateria entre 2% e 20% de carga
○ ○ ○ ☀ ○	Bateria entre 21% e 40% de carga
○ ○ ☀ ○ ○	Bateria entre 41% e 60% de carga
○ ☀ ○ ○ ○	Bateria entre 61% e 80% de carga
☀ ○ ○ ○ ○	Bateria entre 81% e 100% de carga

*Assim que o auscultador for ligado com êxito, o LED desliga-se.

Visão geral dos controlos do auscultador

Conchas de orelha

Página

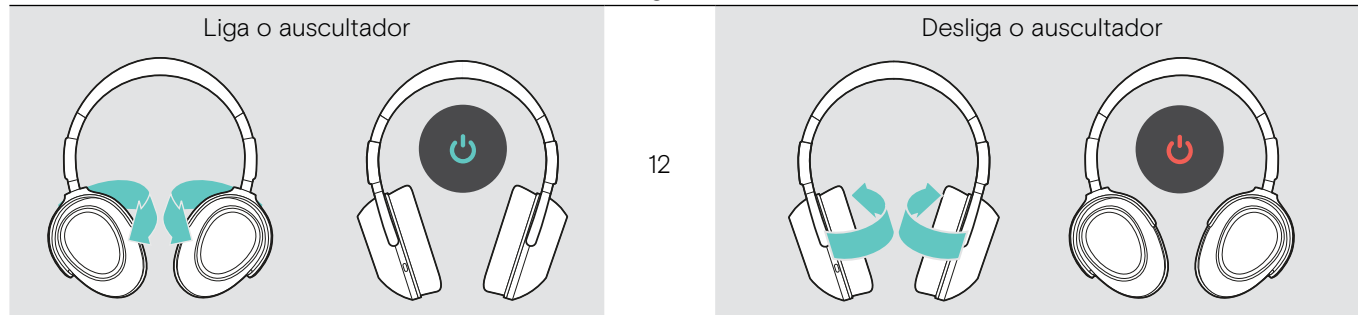

Painel tátil



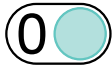
Tocar





Função

Página

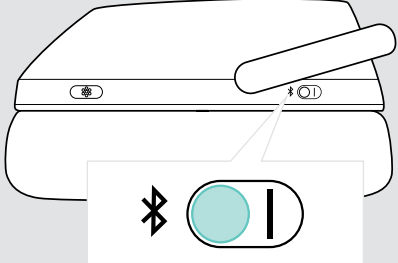



		Aceita uma chamada	16
		2 chamadas: Responde a chamada recebida e termina chamada ativa	19
		Inicia/suspende reprodução multimédia	21
		Liga/desliga Talkthrough (ANC ligado)	15
		Coloca uma chamada ativa em espera (pausa) / retoma chamada em espera	16
		2 chamadas: Responde a chamada recebida e coloca chamada ativa em espera	19
		2 chamadas: Alterna entre duas chamadas	19
		Rejeita uma chamada	17
		Termina uma chamada	16
		2 chamadas: Termina chamada ativa e retoma chamada em pausa	19
		Ativa assistente de voz	18
		Ativa Alexa	
		Pede carga restante da bateria	23
		Deslizar	Função
	Silencia o microfone	14	
	<ul style="list-style-type: none"> Salta para a faixa anterior Deslizar e manter premido: Reinicia a faixa* 	21	
	Ativa o som do microfone	14	
	<ul style="list-style-type: none"> Deslizar e manter premido: Remarca o último número Salta a próxima faixa Deslizar e manter premido: Avança rapidamente na faixa* 	21	
	Aumenta o volume	13	
			Reduz o volume

* Estas funções não são suportadas por todos os dispositivos Bluetooth conectados.


Interruptor de Bluetooth	Premir	Função	Página
		Liga do Bluetooth	12
		Desliga o Bluetooth	

Botão de Teams/Emparelhamento	Premir	Função	Página
		Inicia uma chamada	16
		Invoca Microsoft Teams	20
		Cancela emparelhamento (modo de emparelhamento)	8
		Inicia a app EPOS Connect*	11
		Activa Cortana	18
	Emparelha o auscultador com um dispositivo Bluetooth	8	
	Limpa a lista de emparelhamento (modo de emparelhamento)	30	

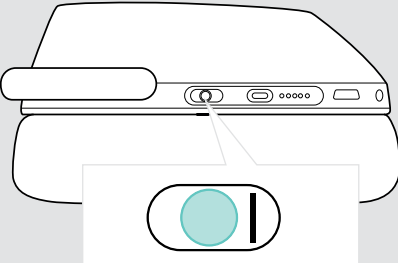* Estas funções não são suportadas por todos os dispositivos Bluetooth conectados.

Interruptor de ANC	Premir	Função	Página
		Liga o modo Máximo de ANC	14
		Liga do modo Adaptativo de ANC; ajustável através da App EPOS Connect	
		Desliga o ANC	

Visão geral do dongle

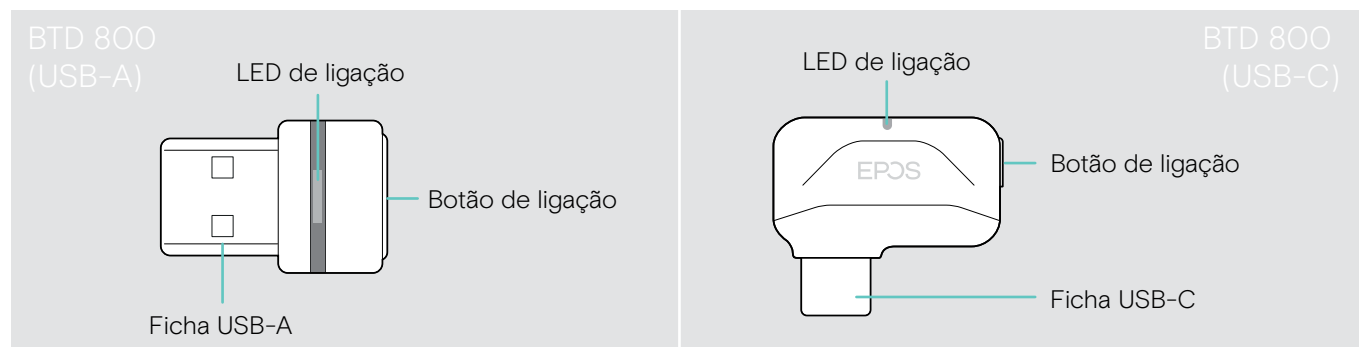

Visão geral das indicações do LED do dongle

		Dongle em modo de emparelhamento: procurar auscultadores
	3x	Emparelhamento bem sucedido
	3x	Emparelhamento falhou
		Dongle a tentar conectar a dispositivo Bluetooth®
		Dongle e dispositivo Bluetooth® conectados
		Chamada recebida
		<ul style="list-style-type: none"> Chamada efetuada/chamada ativa Reprodução multimédia
		Ligado ao Teams
		<ul style="list-style-type: none"> Notificação do Teams A ligar ao Teams ou a invocar Cortana
	Microfone do dispositivo Bluetooth® conectado está em silêncio	

Visão geral do botão do dongle

Botão de ligação	Premir	Função	Página
		Emparelhar o dongle com o auscultador	8
		Reconecta o auscultador	25
		Desconecta o auscultador	25

Visão geral dos ícones

	Tocar no botão		Notas: Importa saber
	Prima o botão duas vezes		Indicações de LED
	Prima e mantenha premido o botão		É anunciado um comando de voz

Iniciação

Emparelhar o auscultador com dispositivos Bluetooth®




ATENÇÃO

Perigo de avaria!

As ondas de rádio transmitidas pelos dispositivos móveis podem afetar o funcionamento de dispositivos sensíveis ou desprotegidos.

> Utilize Bluetooth apenas onde for permitido.

O auscultador mantém a conformidade com a norma Bluetooth 5.0. Os dispositivos Bluetooth necessitam de suportar o "perfil de mãos-livres" (HFP), o "perfil de auscultador" (HSP), o "perfil de controlo remoto de áudio e vídeo (AVRCP) ou o "perfil de distribuição avançada de áudio" (A2DP).

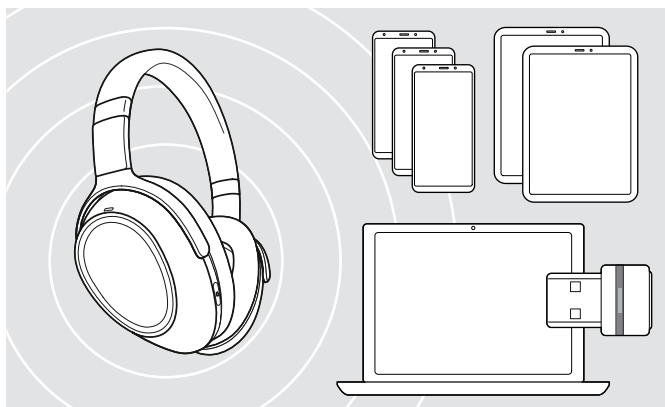


Para transmitir dados via Bluetooth, primeiro tem de emparelhar seu auscultador a um dispositivo sem fios. O dongle fornecido já está emparelhado com o auscultador.

O auscultador pode gravar até oito dispositivos emparelhados. Se emparelhar o auscultador com um novo dispositivo, o dispositivo com a atividade mais antiga da lista de emparelhamento será substituído. Se pretender restabelecer uma conexão com este dispositivo, tem de o emparelhar novamente.

O altifalante pode ser ligado a dois dos dispositivos emparelhados em simultâneo. Apenas pode ligar a outro dispositivo se desligar um dos dispositivos já ligados.


Conectar o auscultador através do dongle

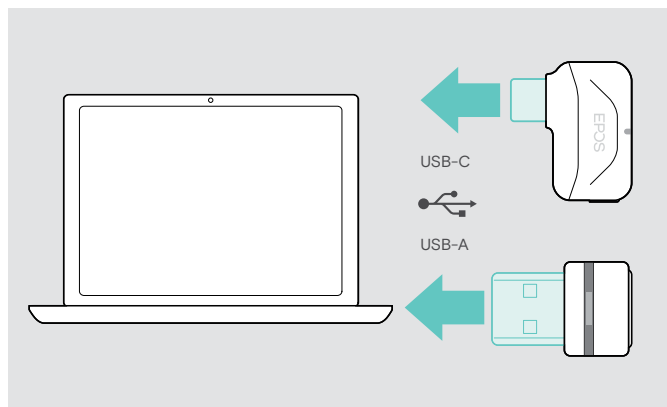

Para conectar o auricular sem fios com um computador, utilize o dongle BTD 800 (USB-A ou USB-C).

O dongle e o auscultador fornecidos já estão emparelhados.

- > Ligue o auscultador (ver página 12).
- > Ligue o dongle à entrada USB do seu computador.

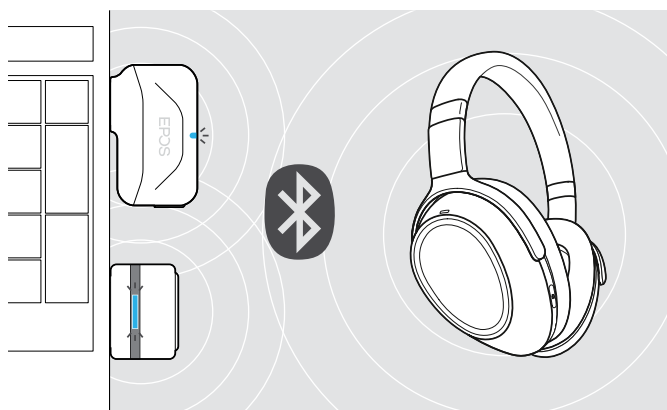

O LED do dongle pisca em azul durante a procura e muda para azul escuro quando está ligado com êxito ao auscultador.



Se o Microsoft Teams for invocado: O dongle liga-se ao Teams e acende a cor roxa em vez de azul.



O dongle mostra notificações do Teams (ver página 20).




Para emparelhar manualmente o auscultador e o dongle, ative o modo de emparelhamento para ambos:

- > Prima e mantenha premido o botão de de Teams/Emparelhamento do auscultador e o botão do dongle até o LED piscar alternativamente na cor azul e vermelha. Assim que o dongle e o auscultador estiverem conectados, o dongle acende a luz azul escura.


Emparelhar o auscultador por Bluetooth com um dispositivo móvel




> Torça as conchas da orelha para ligar o auscultador.

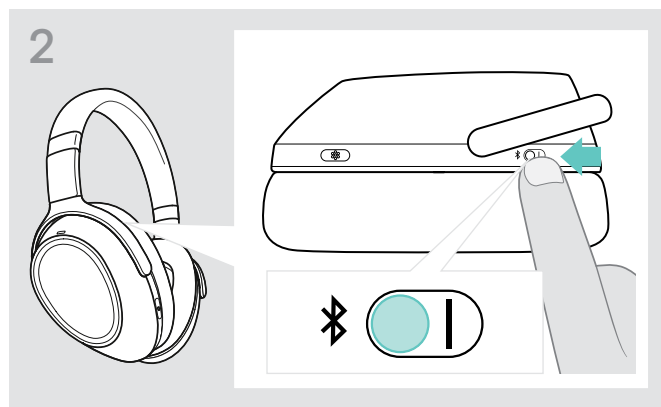

> Mude para a posição "I" para ativar o Bluetooth.

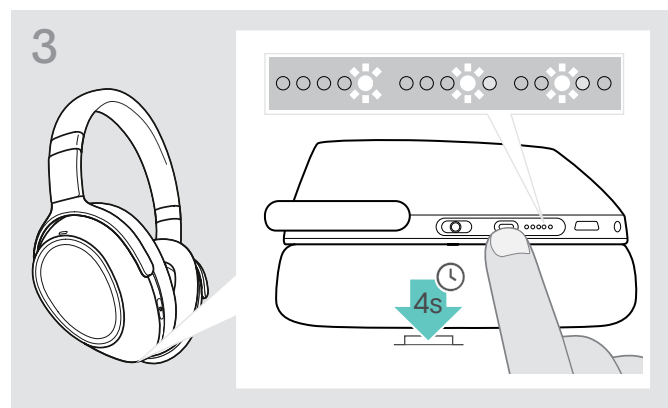

> Prima e mantenha premido o botão Teams/Emparelhar até as luzes dos LEDs darem uma luz branca, umas a seguir às outras. O auscultador encontra-se em modo de emparelhamento.

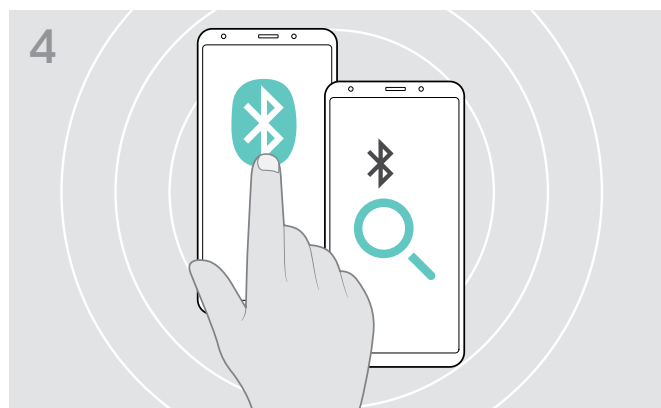

> Ative o Bluetooth no seu dispositivo móvel e comece a procurar dispositivos Bluetooth - consulte o manual de instruções do seu dispositivo móvel.



> Selecione "EPOS ADAPT 660" para estabelecer uma ligação Bluetooth com o auscultador.



Um LED pisca 3 vezes em branco logo que o auscultador encontrar um dispositivo para se conectar. Os LEDs desligam-se.




Para cancelar o emparelhamento:

> Prima o botão Teams/Emparelhar.

Usar o cabo de áudio

Utilize o cabo de áudio para reprodução multimédia quando a bateria estiver fraca ou quando a transmissão Bluetooth estiver limitada ou interdita. O Bluetooth desliga-se imediatamente quando o cabo de áudio é ligado ao auscultador.

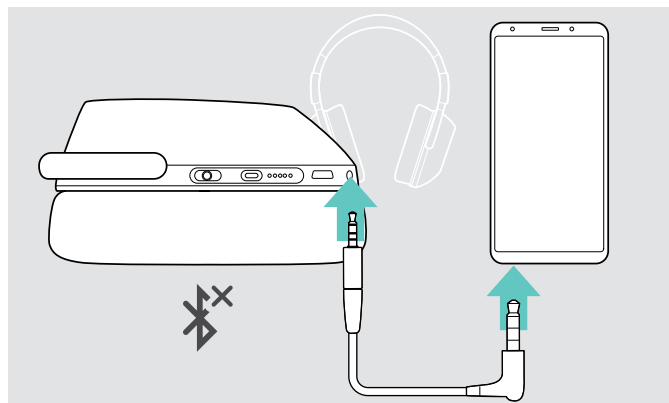

- > Insira a pequena ficha de áudio na tomada de áudio do auscultador. O Bluetooth está desativado.
- > Ligue a ficha de 3,5 mm à saída de áudio do seu dispositivo móvel.

Para desligar o cabo áudio:


- > Puxe a ficha para fora do auscultador e do seu dispositivo móvel. O auscultador tenta automaticamente ligar-se a dispositivos de Bluetooth emparelhados que estejam disponíveis.



Pode usar o cancelamento de ruído ativo (ANC) como habitualmente (consultar página 14).


Usar o cabo USB

Utilize o cabo USB para chamadas via softphone ou reprodução multimédia via USB e carregamento.

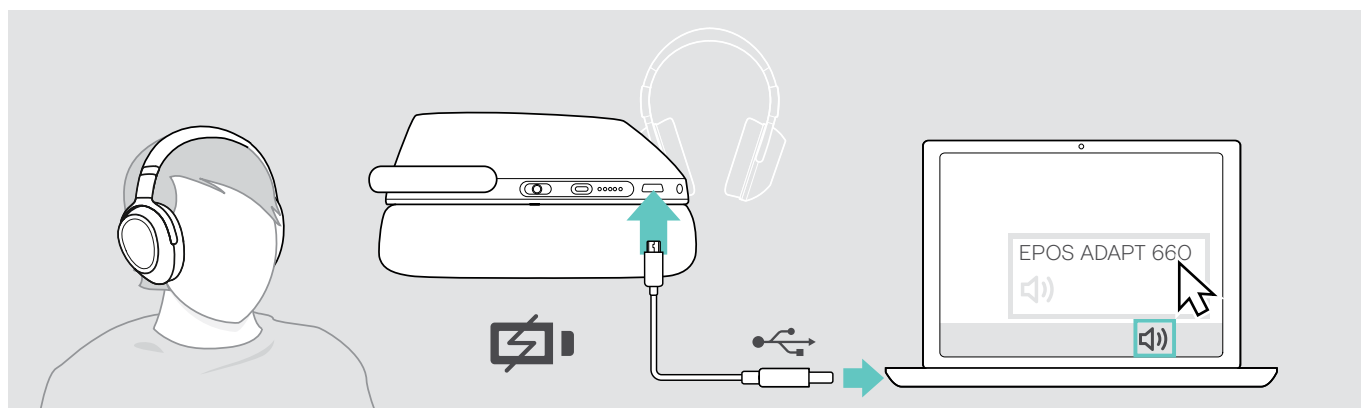

- > Ligue o cabo USB fornecido à tomada de USB do auscultador e a uma tomada de USB do seu computador. A bateria está a ser carregada - ver página 22.
- > Clique no ícone de Áudio no seu PC e selecione EPOS ADAPT 660.


Instalar a aplicação EPOS Connect

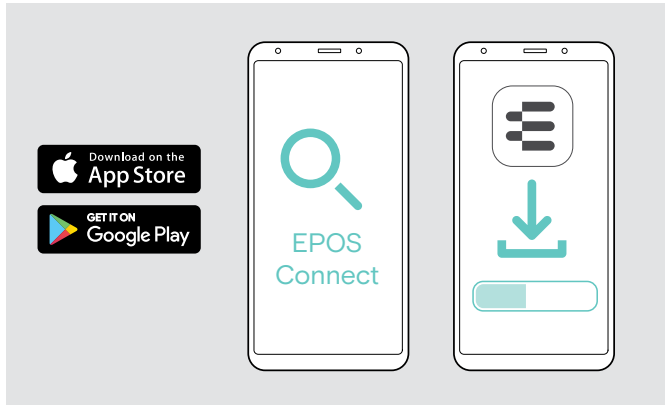

A **app EPOS Connect** gratuita permite-lhe configurar e atualizar o seu auscultador e oferece definições adicionais.

- > Abra a App Store ou a app Google Play no seu dispositivo móvel.
- > Procure "EPOS Connect".
- > Descarregue e instale a aplicação.

Instalar o software EPOS Connect

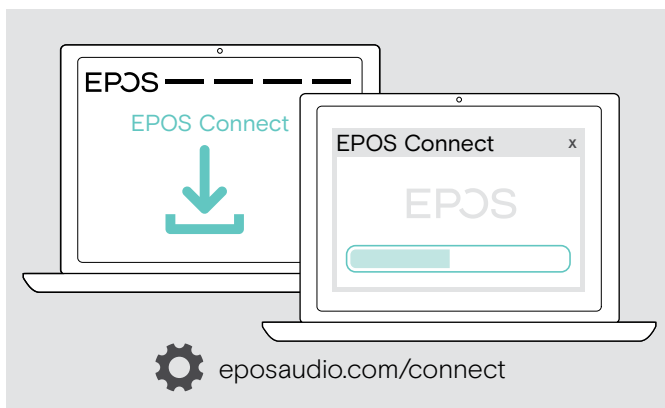


O software **EPOS Connect** gratuito permite-lhe configurar e atualizar o seu auscultador e oferece definições adicionais.

- > Descarregue o software em eposaudio.com/connect.
- > Instale o software.
Necessita de direitos de administrador no seu computador, se necessário, contacte o seu departamento de TI.

Para fazer chamadas através do computador:

- > Instale um softphone (software VoIP) ou peça ajuda ao seu admin.

Alterar as definições de Áudio para o auscultador – Microsoft® Windows

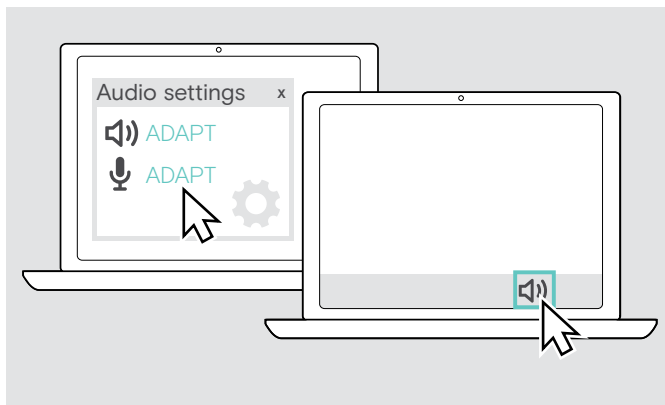

O Windows normalmente altera automaticamente as definições de Áudio se ligar um novo auscultador.

Se o auscultador estiver ligado, mas não ouvir som:

- > Clique com o botão direito no ícone de Áudio.
- > Selecione em saída o ADAPT 660 como altifalante.
- > Selecione em entrada o ADAPT 660 como microfone.

Usar o auscultador



ATENÇÃO

Danos auditivos devido a volumes altos!


Ouvir com níveis de volume altos durante longos períodos de tempo pode causar danos auditivos permanentes.

- > Defina o volume para um nível baixo antes de colocar o auscultador.
- > Não se exponha de forma contínua a volumes altos.

Ligar o auscultador e proceder à sua ligação




- > Torça as conchas da orelha para ligar o auscultador. Um LED pisca 3 vezes branco. O auscultador tenta estabelecer automaticamente ligação a dispositivos Bluetooth emparelhados.

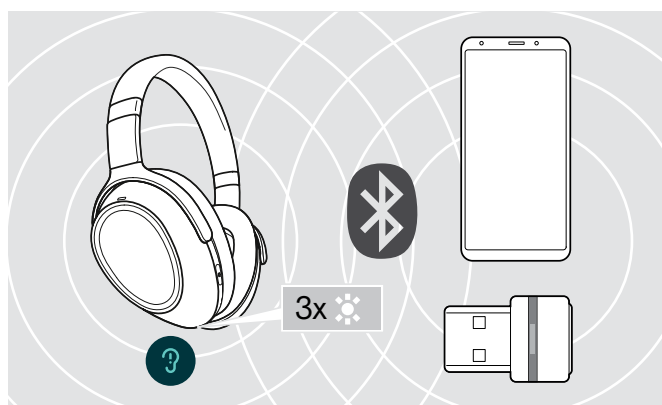

- Um LED pisca 3 vezes em branco logo que o auscultador encontrar um dispositivo para se conectar. Os LEDs desligam-se.

Ligar/desligar o Bluetooth

- > Ligue o Bluetooth se quiser usar o auscultador sem fios.

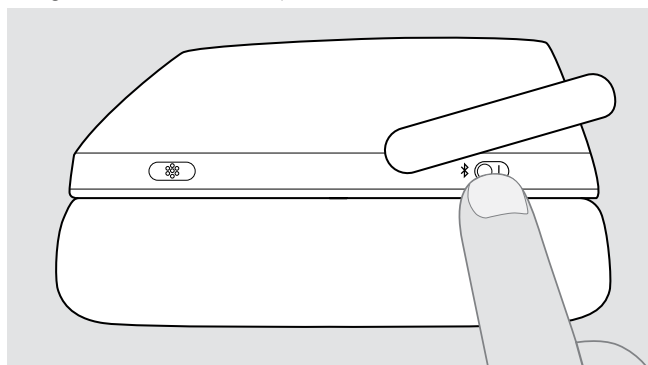

Desligar o auscultador



- > Torça as conchas da orelha para desligar o auscultador. Um LED pisca 3 vezes vermelho. Todas as definições de volume são guardadas automaticamente quando o auscultador é desligado.


- > Carregar o auscultador (ver página 22).
- OU
- > Armazenar o auscultador (ver página 25).

Ajustar e usar o auscultador

Para obter uma boa qualidade de som e o melhor conforto de utilização possível, ajuste o auscultador.




> Coloque o auscultador de forma a que o aro para cabeça fique por cima da cabeça e o lado com a marcação R fique apoiado na orelha direita.

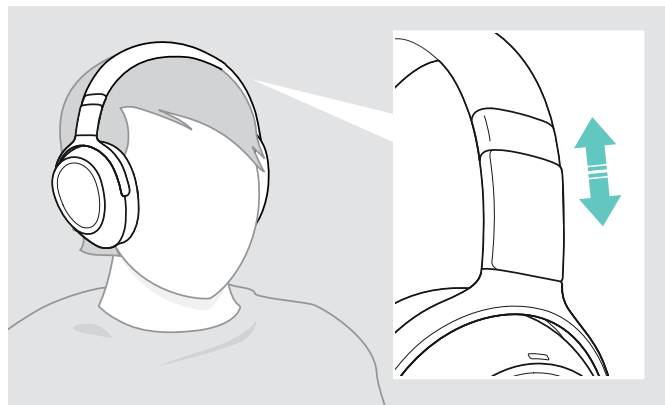

> Ajuste o auscultador de forma a que


- as suas orelhas fiquem confortavelmente cobertas pelas almofadas,
- sinta uma pressão uniforme e suave em redor das orelhas
- e esteja garantido um ajuste confortável da almofada na cabeça.

Ajustar o volume

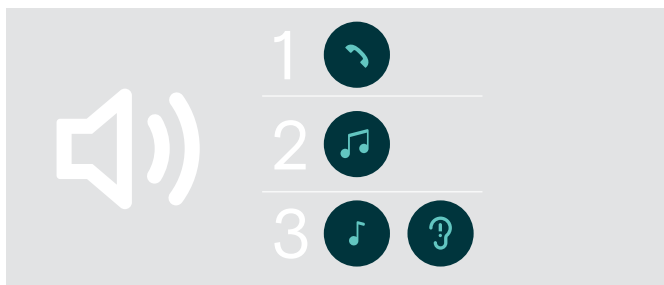

Pode ajustar três definições de volume independentes para o auscultador:

1. Volume de chamada: durante uma chamada ativa
2. Volume de som: durante a transmissão do som
3. Volume de toques, sons e comandos de voz: no modo inativo - nenhuma chamada ativa ou reprodução de música

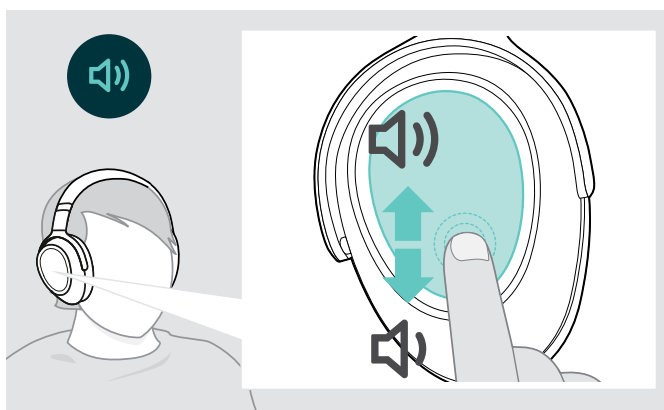


> Deslize para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o volume. Conforme a extensão do deslizamento, pode ajustar o volume em etapas mais pequenas (deslizamento curto) ou em etapas maiores (deslizamento longo).

Ouve um bipé duplo quando é atingido o mínimo ou máximo e bipes mais altos ou mais baixos para tons e comandos de voz.

Para proteger a sua audição quando liga novamente o auscultador, quando desliga, os níveis de volume muito altos são redefinidos para um nível moderado.


Em alternativa, pode ajustar o volume no dispositivo conectado.

Ajustar o volume do microfone do auscultador para softphones

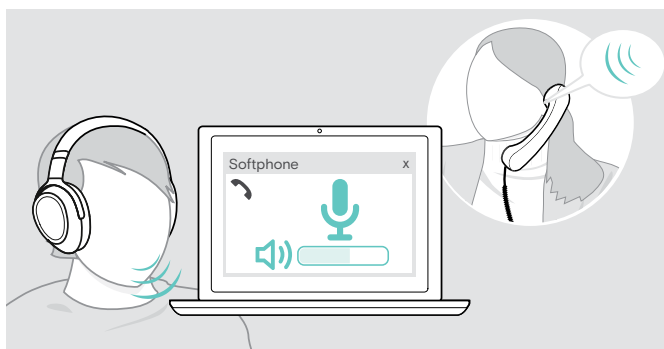

- > Inicie uma chamada no dispositivo conectado para alguém que o ajude a encontrar a definição de volume correta para o seu microfone.
- > Altere o volume do microfone na aplicação do softphone e/ou na aplicação de áudio do PC.

Silenciar o microfone

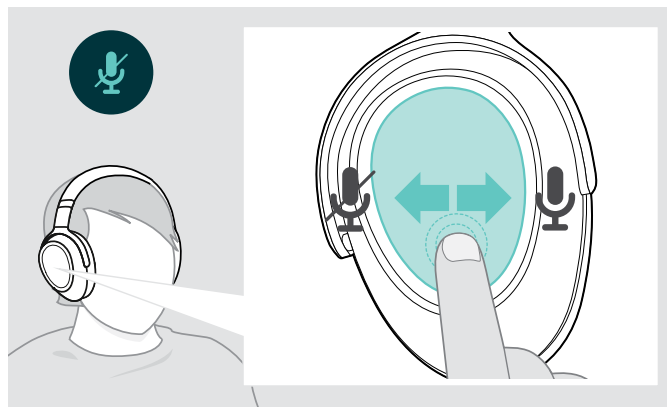


- > Deslizar
 - para trás para silenciar ou
 - para a frente para reativar o som do microfone.
- Ouvirá um tom.

Utilizar o Cancelamento de Ruído Ativo (ANC)

Este auscultador oferece uma atenuação do ruído ambiente através da tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo (ANC). Os microfones especiais otimizam a fala e reduzem o ruído ambiente.


Quando é selecionado o "ANC Adaptativo", o cancelamento de ruído ativo depende da intensidade do ruído ambiente. O cancelamento de ruído ativo pode ser forte se o ruído ambiente for elevado ou fraco se o ruído ambiente for baixo. Pode controlar a extensão do cancelamento de ruído para o modo ANC Adaptativo através da app EPOS Connect.

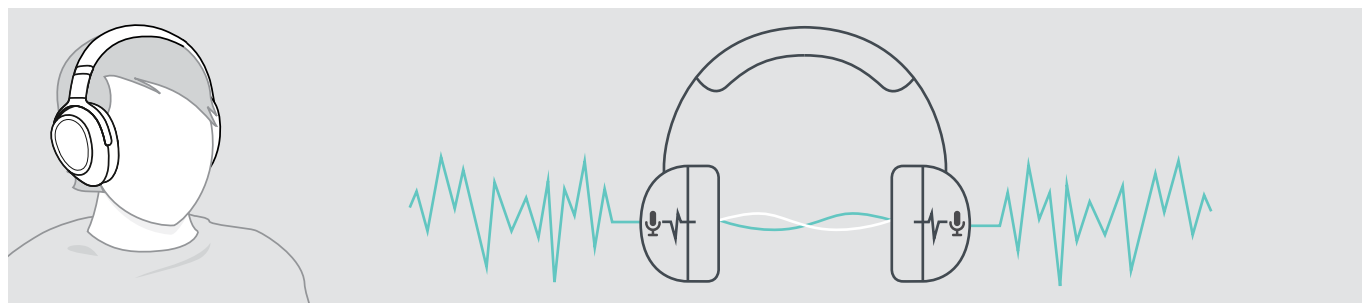




Se estiver num ambiente ruidoso, mas pretender ter o seu próprio espaço de silêncio, pode utilizar o próprio auscultador, sem estar ligado a nenhum dispositivo, e tirar partido do ANC. Pode ativar o ANC se a bateria estiver suficientemente carregada e se o auscultador estiver ligado.


Importa saber sobre o ANC

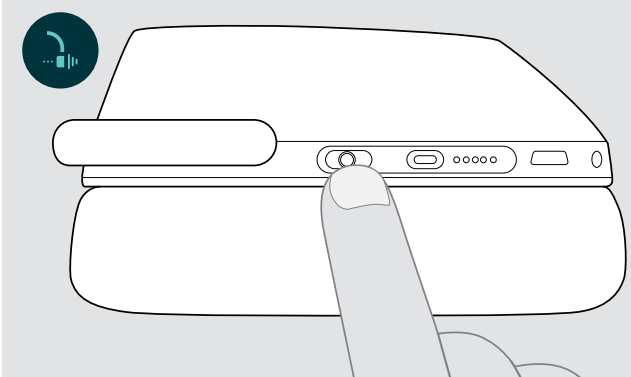- O ruído uniforme contínuo, como o ruído de um motor ou de um ventilador, é suprimido
- Ruído de vozes ou de alta frequência é reduzido
- Se ocorrer um ligeiro ruído em ambientes muito silenciosos: Desative o ANC.
- Se ouvir ruídos de assobios ou bipes invulgares: Tire o auscultador e coloque-o novamente e verifique o ajuste das conchas das orelhas.



	Liga o modo Máximo de ANC
	Liga o modo ANC Adaptativo; ajustável através da App EPOS Connect
	Desliga o ANC

Ajustar o ANC Adaptativo

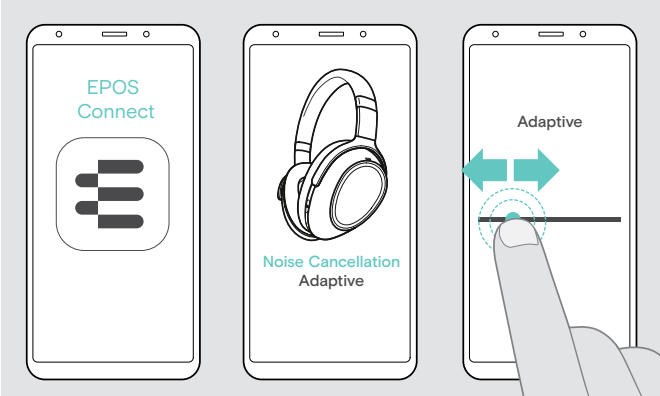

A app EPOS Connect permite-lhe seleccionar diferentes modos de ANC que oferecem as configurações ideais conforme a aplicação/situação.

Por exemplo, os ruídos de baixa frequência podem ser suprimidos, o ruído do vento pode ser minimizado ou uma eventual sensação de pressão nas orelhas pode ser evitada.

- > Iniciar a aplicação EPOS Connect.
- > Abra **Cancelamento de Ruído**.
- > Alterar a intensidade do Cancelamento de Ruído.

Ligar/desligar o TalkThrough

O TalkThrough permite-lhe comunicar com os seus colegas sem ter de remover o auscultador, mesmo quando o ANC está ligado. A reprodução multimédia será pausada ou silenciada.





		Ativa/desativa o TalkThrough
---	---	------------------------------

Efetuar chamadas usando o auscultador

As seguintes funções necessitam que o dispositivo esteja conectado.

Efetuar uma chamada

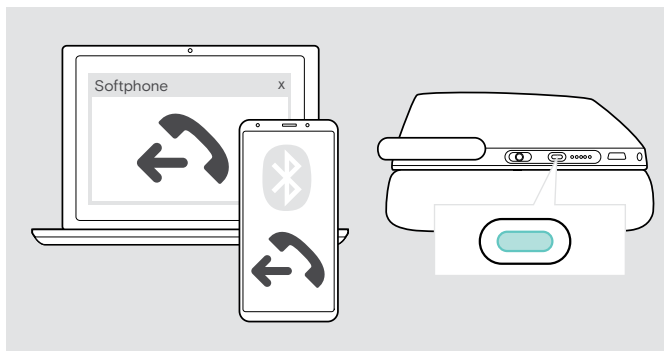


- > Inicie uma chamada no seu dispositivo ligado.
OU
- > Prima o botão Teams/Emparelhar para iniciar uma chamada através do seu softphone.

Se a sua chamada não for automaticamente transferida para o auscultador:


- > pesquise esta função no manual de instruções do seu dispositivo conectado.

Aceitar/rejeitar/terminar uma chamada

Quando recebe uma chamada, ouve um toque e o LED pisca na cor azul.

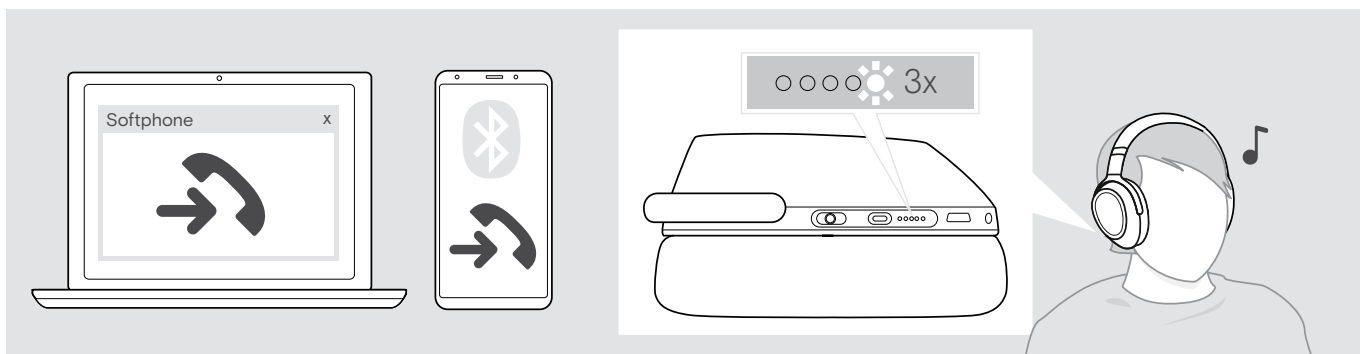

Aceitar/manter uma chamada em espera

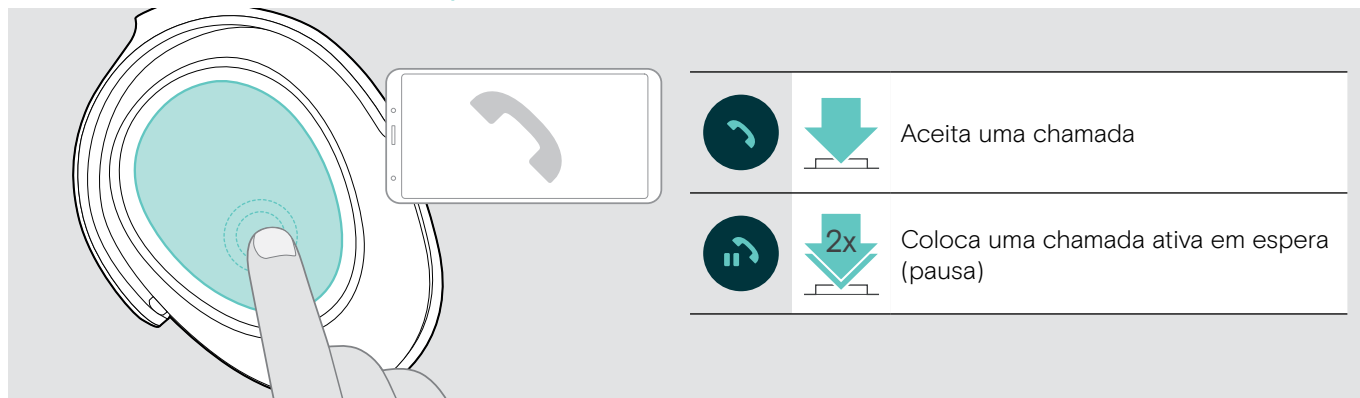

Se **Smart Pause** estiver ativada (ver página 23):




- > Levante o auscultador da secretária e coloque-o.
O sensor deteta movimento e a chamada recebida é atendida.




- > Baixe o auscultador.
A chamada é colocada em espera.
- > Volte a ligar o auscultador para retomar a chamada.

Rejeitar/terminar uma chamada

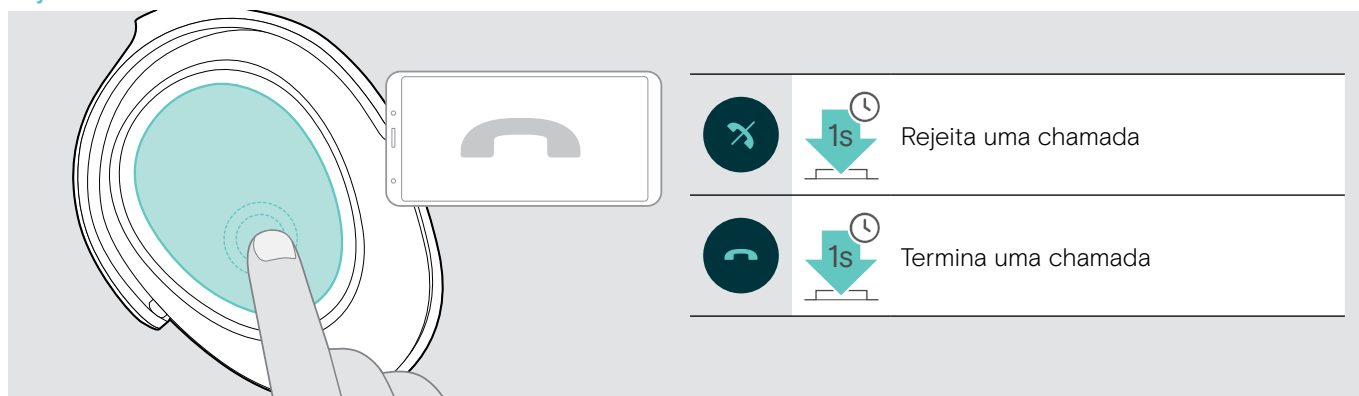

Remarcação

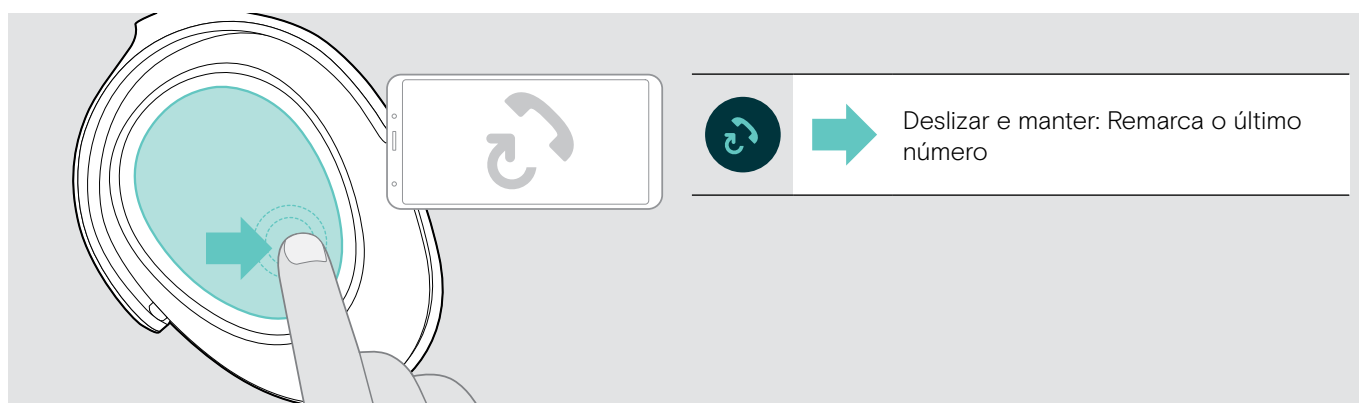


Utilizar o assistente de voz/Alexa/marcação por voz

O último dispositivo Bluetooth® ligado será utilizado para o assistente de voz ou marcação por voz.
Para o Microsoft Cortana: consultar página 20.

A antes de poder utilizar o Amazon Alexa como assistente de voz, tem de adicionar o auscultador à aplicação Amazon Alexa app – ver em baixo.




Conectar o auscultador ao Amazon Alexa

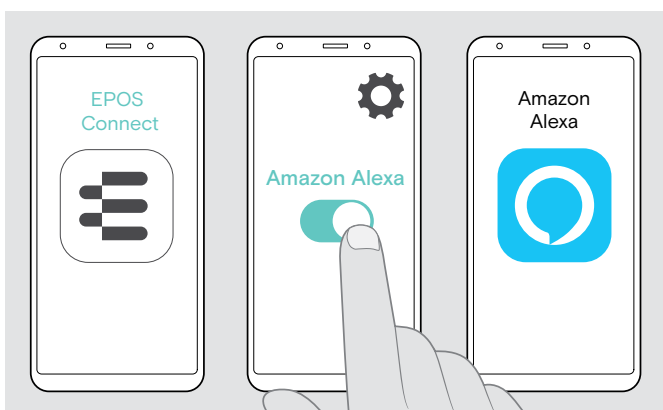

- > Iniciar a aplicação EPOS Connect no seu dispositivo móvel.
- > Abra as configurações e ative o Amazon Alexa para o seu auscultador ADAPT 660.
- > Inicie a aplicação Amazon Alexa e selecione **Adicionar Dispositivo**.
- > Selecione **ADAPT 660** na lista de dispositivo encontrados para conectar o auscultador ao Alexa.

Existem notificações no ecrã que o vão guiar através das configurações.

Gerir várias chamadas

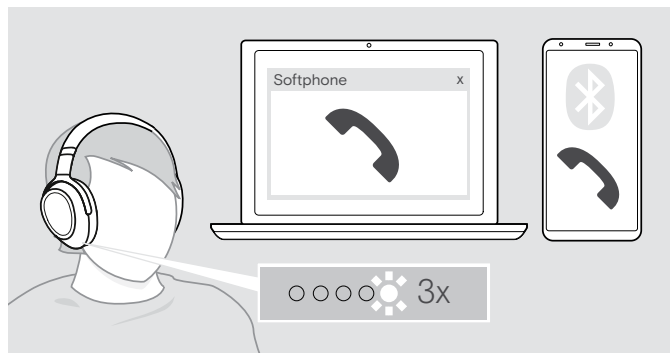

Pode utilizar o auscultador com até dois dispositivos Bluetooth conectados.

Podem ser geridas duas chamadas em simultâneo.

Se receber uma chamada durante uma chamada ativa, será reproduzido um som retumbante.


Atender/rejeitar uma segunda chamada

Chamada ativa	2. ^a chamada recebida	
		Aceita a chamada recebida e termina a chamada ativa
		Aceita a chamada recebida e coloca a chamada ativa em espera
		Rejeita a chamada recebida e continua a chamada ativa

Alternar entre chamadas/terminar chamada ativa

Chamada ativa	2. ^a chamada em espera	
		Alterna entre a chamada ativa e a chamada em espera
		Termina a chamada ativa e ativa a chamada em espera


Utilizar o auscultador e o dongle com Microsoft® Teams / Cortana

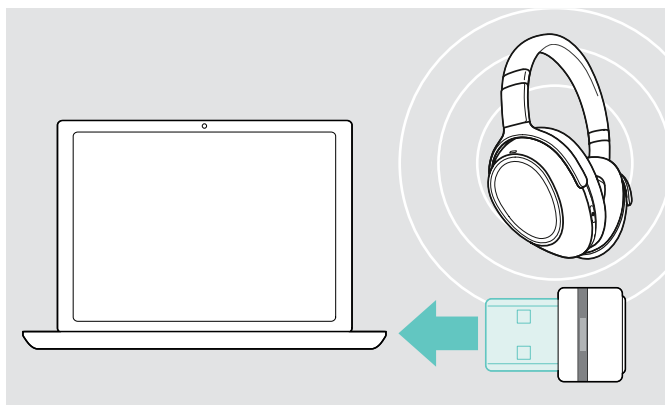

Para utilizar o Microsoft Teams e Cortana com o auscultador:

- > ligue o dongle à entrada USB do seu computador – ver página 8.
- Se o Microsoft Teams já estiver em execução, o LED azul muda para roxo automaticamente.

Invocar o Microsoft® Teams e verificar notificações

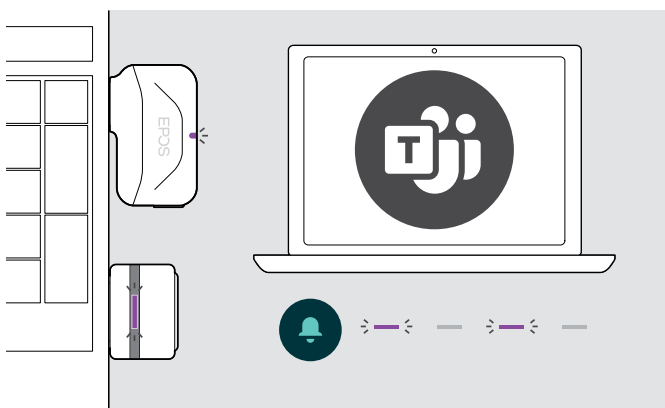

- > Inicie o Microsoft Teams no seu computador. O dongle liga-se ao Microsoft Teams e o LED azul muda para roxo.




O LED pisca na cor roxa para indicar o seguinte:

- Notificação de adesão a reunião
- Notificação de voice mail
- Notificação de chamada perdida

Para verificar estas notificações no ecrã:

- > Volte a premir o botão do gancho.

Ativar e utilizar Microsoft® Cortana

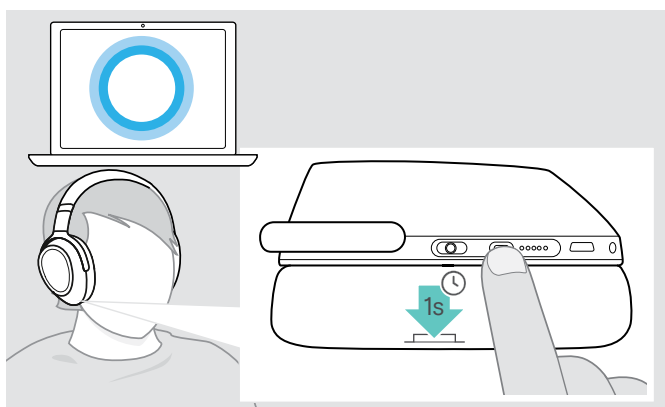

Pode ativar e utilizar o Cortana – o assistente digital pessoal da Microsoft – com o auscultador.

- > Prima o botão Teams/Emparelhar. O LED do dongle pisca na cor roxa durante a ativação do Cortana.




O LED acede-se com a cor roxa e o Cortana está pronto a ser utilizado.



Ouvir o áudio com o auscultador

Pode ouvir áudio através de um dispositivo ligado. As funções seguintes dependem do dispositivo ligado.

- > Reproduza o conteúdo multimédia no seu dispositivo Bluetooth ligado.
O LED no dongle acende-se com a cor azul.

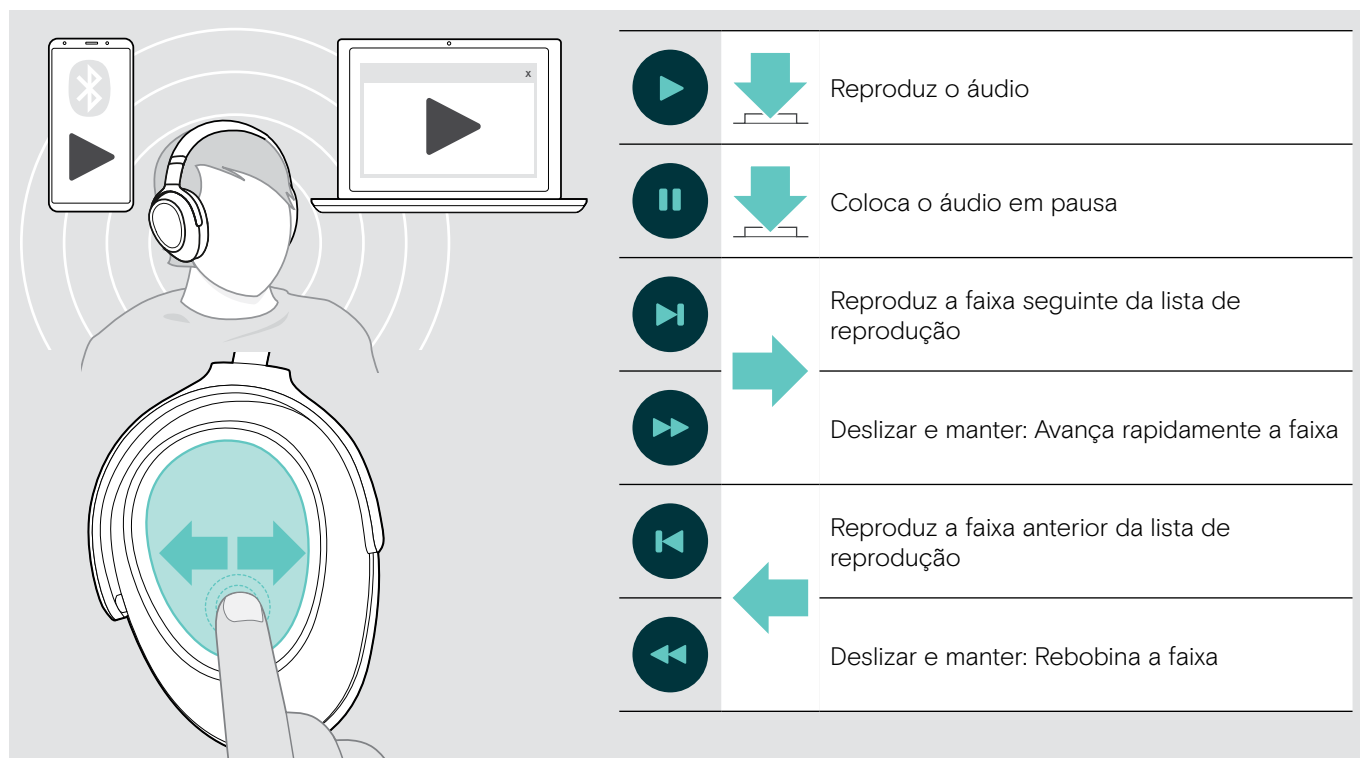

Se receber e aceitar uma chamada, a reprodução multimédia é parada e recomeça depois da chamada (quando suportado pelo dispositivo ligado).

Se **Smart Pause** estiver ativada (ver página 23):




- > Baixe o auscultador para pausar a reprodução multimédia.



- > Coloque o auscultador para retomar a reprodução multimédia.

Funções adicionais

Carregar a bateria do auscultador

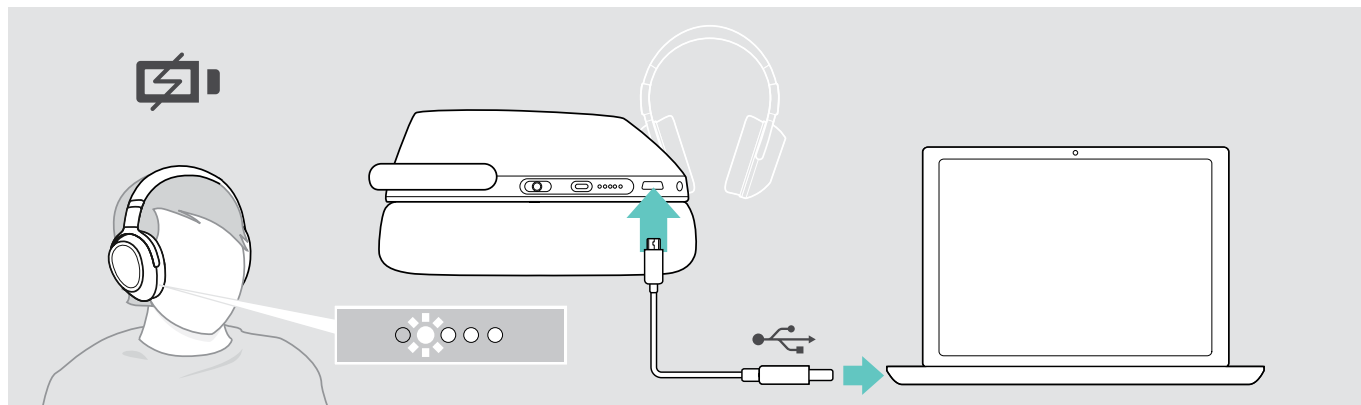

- > Ligue o cabo USB fornecido à entrada USB do auscultador e a uma entrada USB do computador. A bateria está a ser carregada. Os LED acendem-se consoante o estado da bateria do auscultador e desligam-se quando a bateria está totalmente carregada.

LED	Estado da bateria	LED	Estado da bateria
☀️ ○ ○ ○ ○	entre 81% e 100%	○ ○ ○ ☀️ ○	entre 21% e 40%
○ ☀️ ○ ○ ○	entre 61% e 80%	○ ○ ○ ○ ☀️	entre 2% e 20%
○ ○ ☀️ ○ ○	entre 41% e 60%	○ ○ ○ ○ ☀️	fraca: <2%


Para terminar o carregamento:

- > Desligue o cabo USB do auscultador.



- Quando a bateria está sem carga, o auscultador desliga-se automaticamente.
- Desligue o auscultador para um carregamento mais rápido.

Verificar a energia da bateria que resta

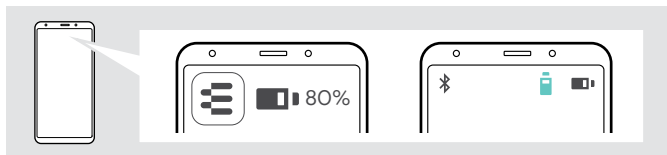


A energia da bateria que resta é mostrada na aplicação EPOS Connect.

Alguns dispositivos móveis indicam o estado da bateria do auscultador.

Pode obter informações sobre a duração restante da bateria em qualquer altura, exceto quando está em chamada:

> Toque e mantenha o dedo no ecrã tátil até ser anunciado um comando de voz.

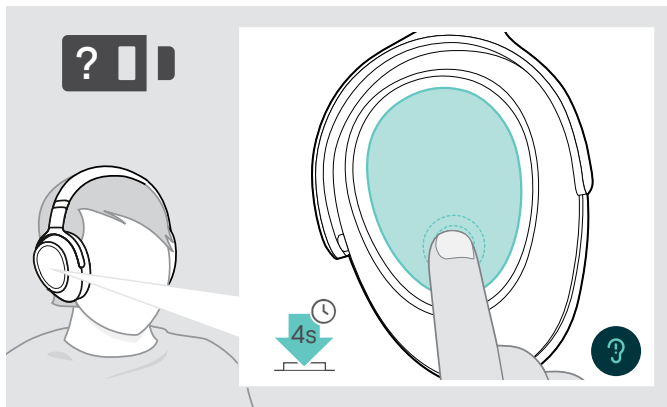


LED	Duração restante da bateria
	mais de 80%
	mais de 60%
	mais de 40%
	mais de 20%
	mais de 2%



Quando o nível de carga da bateria cai abaixo dos 2%, o LED pisca e o comando de voz "Recharge headset" (recarregar auscultador) é anunciado várias vezes.

Ativar/desativar a função de pausa Smart (Smart Pause)

O auscultador está equipado com um sensor de movimento que deteta quando o auscultador está a ser usado ou quando está em posição de descanso. Por padrão de fábrica, a Smart Pause está inativa.

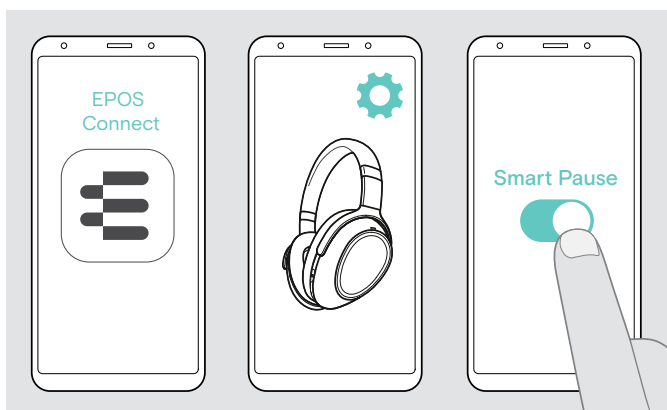


Pode utilizar as seguintes funções:

- A reprodução multimédia faz uma pausa quando retira o auscultador e continua quando o volta a colocar.
 - Uma chamada é aceite quando coloca o auscultador
 - Uma chamada é posta em espera quando retira o auscultador durante uma chamada e é retomada quando volta a colocá-lo.
- > Iniciar a aplicação EPOS Connect.
- > Ir para Definições.
- > Ativar ou desativar **Smart Pause**.

Alterar o efeito sonoro

Pode usar estas configurações para melhorar a qualidade do seu áudio de acordo com seu gênero ou categoria.

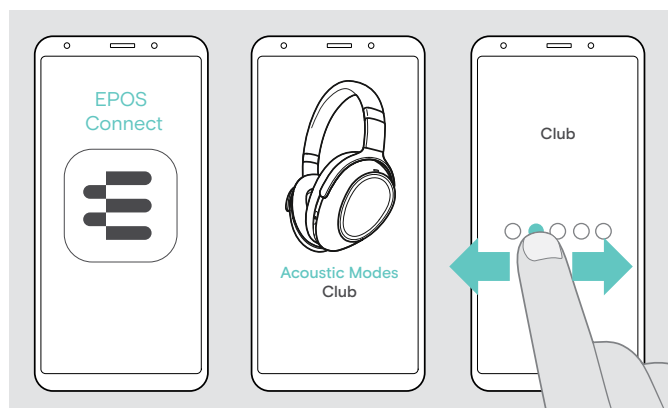

Os efeitos sonoros são ativados automaticamente quando o auscultador e o dispositivo móvel são conectados via Bluetooth ou pelo cabo USB.




Para alterar o efeito sonoro:

- > Iniciar a aplicação EPOS Connect.
- > Abrir **Modos acústicos**.
- > Deslizar para o seu modo – ver tabela abaixo.
- > Regresse ao ecrã inicial para guardar a configuração na aplicação e para o auscultador.

Modo	Significado
Neutro	definição neutra
Clube	para uma sensação de sala mais intensa
Filme	para entretenimento mais emocionante
Fala	para maior inteligibilidade, por ex. podcasts ou audiobooks
Diretor	<ul style="list-style-type: none"> > Toque em Ajustamento, para personalizar as definições: <ul style="list-style-type: none"> • Acréscimo: aumenta determinadas gamas de frequência • Espacial: simula altifalantes externos virtuais • Ressonância: simula uma sala virtual • DLC: controlo de nível dinâmico

Ativar/desativar Aperfeiçoamento de Chamada

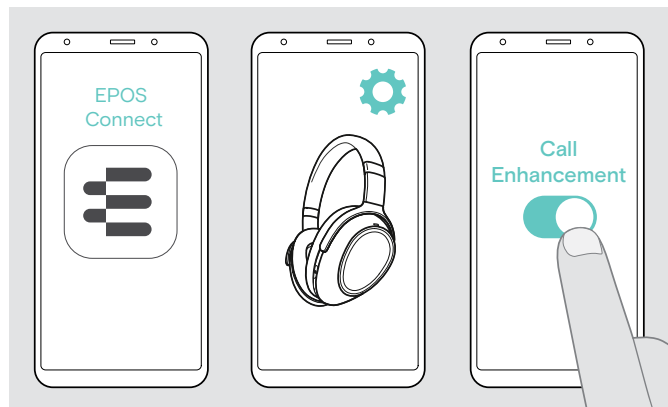


Esta função reproduz a voz da pessoa com quem está a falar tão naturalmente que tem a impressão de que a pessoa está na mesma sala e não do outro lado da linha.



- > Iniciar a aplicação EPOS Connect.
- > Ir para Definições.
- > Ativar ou desativar **Aperfeiçoamento de Chamada**

Ajustar o tom lateral

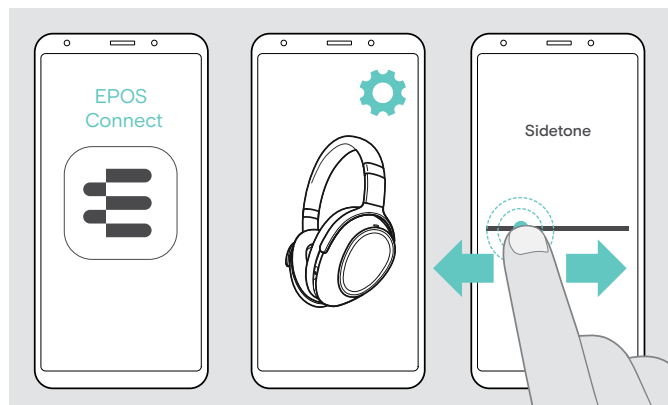

O tom lateral é o feedback audível de sua própria voz durante uma chamada telefónica.



- > Iniciar a aplicação EPOS Connect.
- > Ir para Definições.
- > Passe o controlo deslizante para a força pretendida para o tom lateral.



Também pode alterar estas definições através do EPOS Connect.


Ativar/desativar comandos de voz, tons e mudança de idioma

Pode alterar comandos de voz, tons e idioma através da aplicação EPOS Connect.




Também pode alterar estas definições através do EPOS Connect.

Ativar/desativar comandos de voz e tons

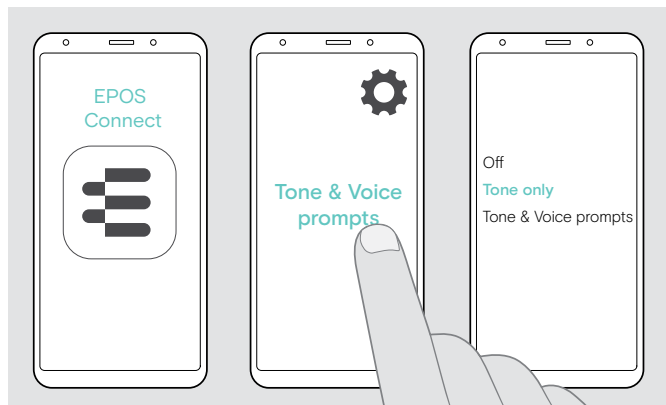

- > Iniciar a aplicação EPOS Connect.
- > Ir para Definições.
- > Toque em **Tom e Comandos de voz**.
- > Toque em:
 - **Off**
desativa tons e comandos de voz (poucas exceções, por ex., a bateria recarregável está vazia)
 - **Apenas tom**
desativa comandos de voz
 - **Tom e Comandos de voz**
ativa tons e comandos de voz


Alterar o idioma dos comandos de voz

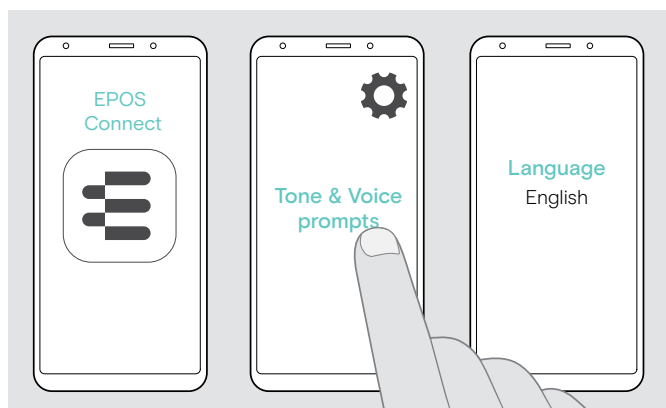

Por padrão de fábrica, os comandos de voz são ativados em inglês

- > Iniciar a aplicação EPOS Connect.
- > Ir para Definições.
- > Toque em **Tom e Comandos de voz**.
- > Toque em **Idioma de comandos de voz** e escolha o idioma correspondente a partir da lista.

Religar/desligar Bluetooth através do dongle

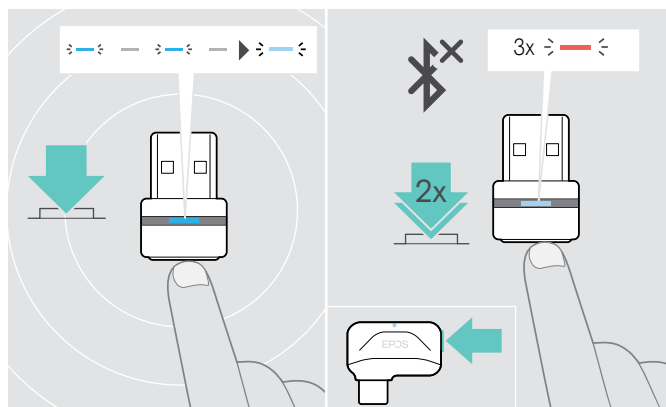

Voltar a conectar o Bluetooth


- > Prima o botão do dongle.
O dongle pisca na cor azul e acende-se com uma cor azul esbatida.

Voltar a desconectar o Bluetooth

- > Prima duas vezes o botão do dongle.
O Bluetooth será desconectado. O LED pisca 3 vezes vermelho.


Se sair do alcance do Bluetooth

O alcance entre o auscultador e o dispositivo Bluetooth está dependente do dispositivo. O alcance de transmissão depende bastante das condições ambientais, como espessura e composição das paredes, etc. Numa linha de vista contínua, o alcance de transmissão da maioria dos dispositivos Bluetooth é, no máximo, 25 metros.

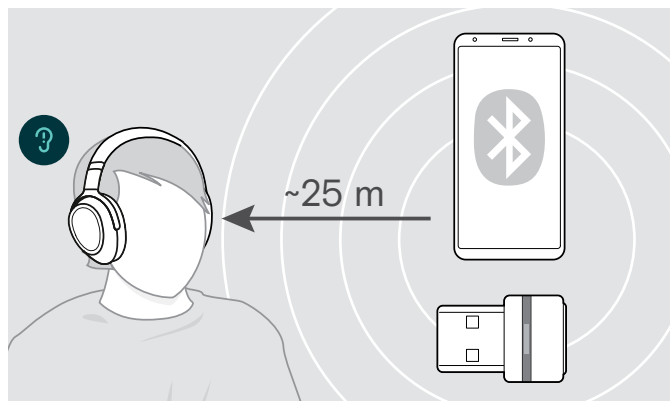

Se a qualidade do áudio piorar, por exemplo, durante uma chamada ou a chamada cair:

- > Volte a entrar no raio de alcance do dispositivo Bluetooth.

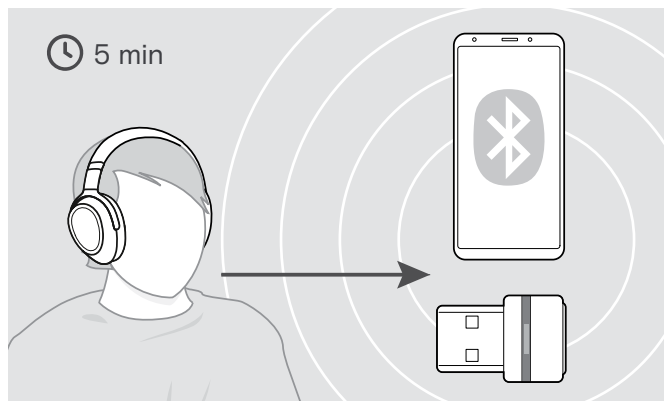


Se voltar a entrar no raio de alcance do Bluetooth **num prazo de 5 minutos**, a ligação é restabelecida.

Passados **mais de 5 minutos** restabeleça a ligação manualmente:

- > Ligue e desligue o auscultador novamente.



Guardar e transportar o auscultador

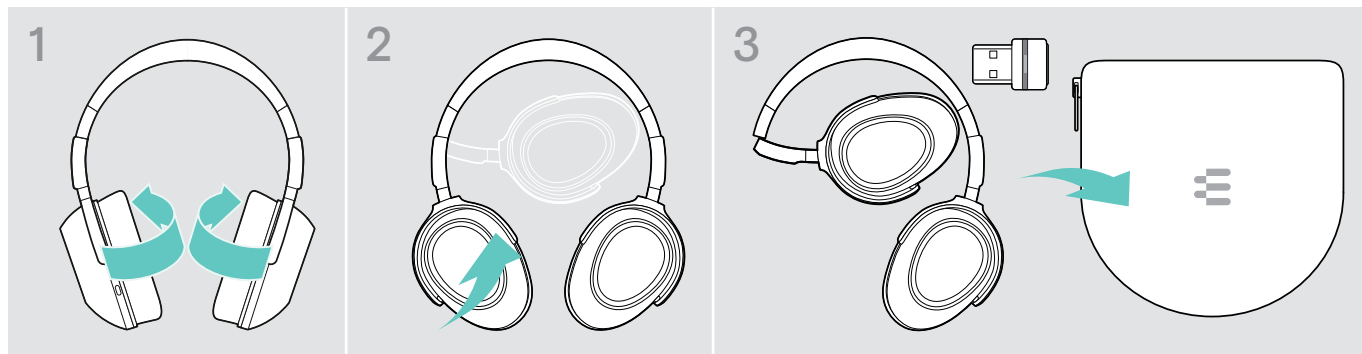

Para evitar iscos no auscultador:


- > Dobre as almofadas do fone para dentro em direção ao auscultador.
- > Guarde o auscultador no estojo quando não estiver em utilização ou durante o transporte. Mantenha-o num local limpo e seco.

Se não utilizar o auscultador por períodos de tempo prolongados:

- > Carregue a bateria recarregável incorporada a cada 3 meses durante cerca de 1 hora.

Manter os produtos e atualizar o firmware

Limpar os produtos

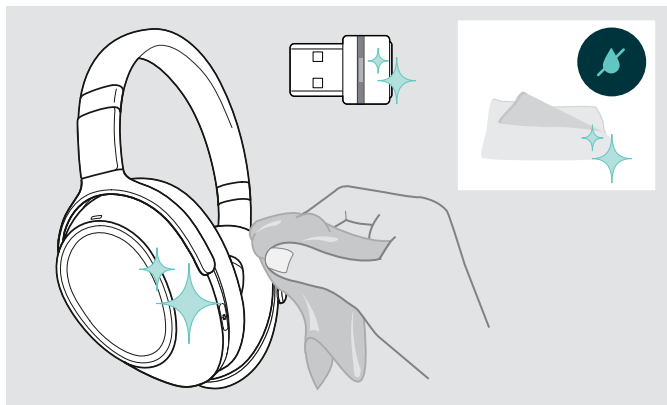

ATENÇÃO

Os líquidos podem danificar a parte eletrônica dos produtos!


Os líquidos que penetrem na caixa do dispositivo podem causar um curto-circuito e danificar a parte eletrônica.

- > Mantenha todos os líquidos longe do produto.
- > Não use produtos de limpeza ou solventes.


- > Use apenas um pano seco para limpar o produto.

Substituir as almofadas

Por motivos de higiene, deve substituir as almofadas de vez em quando. Almofadas de substituição estão disponíveis junto do seu parceiro EPOS.

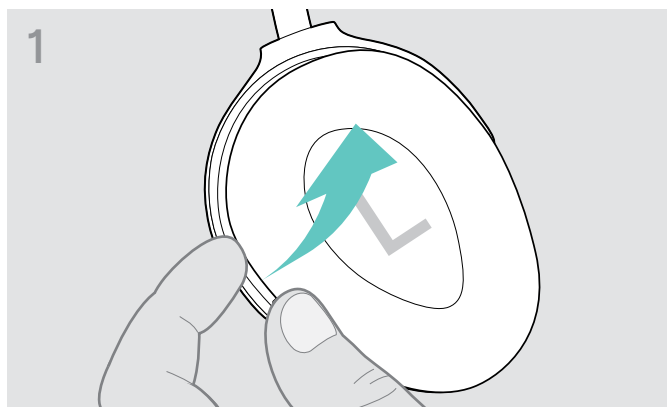

- > Pegue por baixo do anel da almofada de ouvido, pelo lado de fora, e puxe-o para fora dos ganchos da concha da orelha.

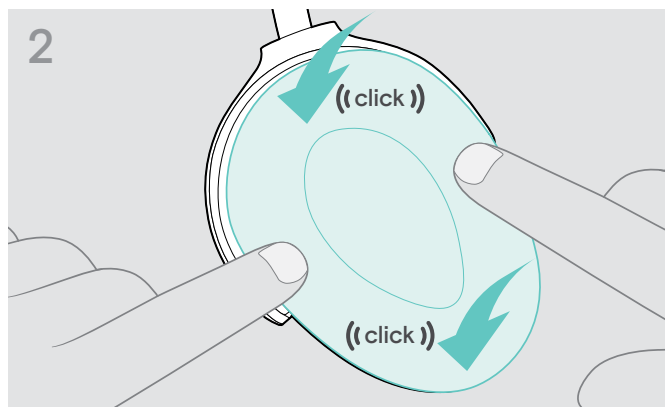


- > Coloque a nova almofada de ouvido nos ganchos superiores e inferiores e pressione em todos os cantos da concha da orelha para a prender com segurança.

Atualizar o firmware dos produtos


Atualizar o firmware instalado:

- > Instale o software **EPOS Connect** grátis (ver página 11).


Atualizar o firmware do auscultador

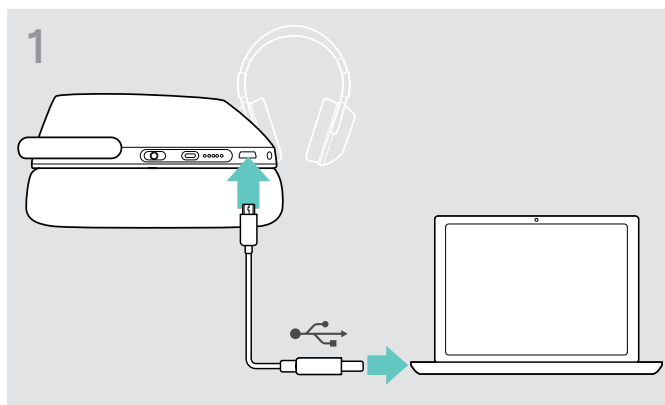

- > Ligue o cabo USB ao auscultador e ao seu computador. Os LEDs acendem-se.

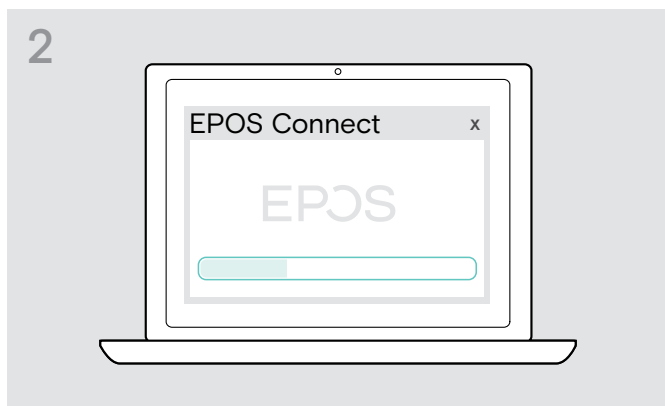

Atualizar o firmware do auscultador

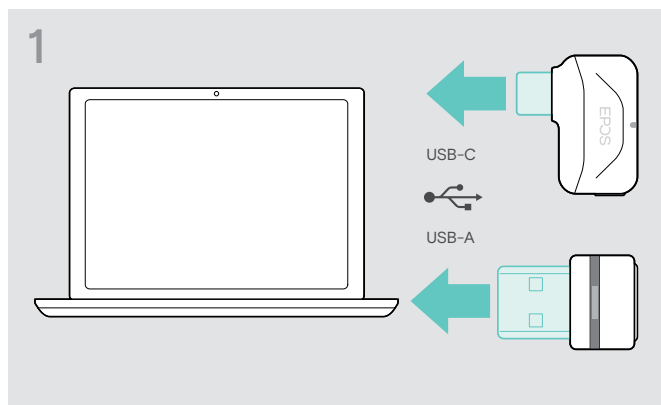

- > Ligue o dongle à porta USB do seu computador. O LED acende-se.

- > Inicie o **EPOS Connect**. Se houver um novo firmware disponível, o software dar-lhe-á orientação ao longo do processo de atualização.

Substituir/remover a bateria recarregável do auscultador

A bateria recarregável só pode ser substituída ou removida por um centro de assistência EPOS autorizado.

- > Contacte o seu centro de assistência EPOS se a bateria recarregável tiver de ser substituída. Para encontrar um parceiro de assistência EPOS no seu país, visite eposaudio.com.

Fora do período de garantia, as baterias recarregáveis podem ser substituídas ou removidas por qualquer centro de assistência qualificado.


Se ocorrer um problema...

Problema	Causa possível	Solução	Página
Não é possível ligar o auscultador	A bateria recarregável está vazia	> Recarregue a bateria do auscultador.	22
Não é possível ativar o Cancelamento Ativo de Ruído (ANC)	A bateria recarregável está vazia	> Recarregue a bateria do auscultador.	22
	Auscultador desligado	> Ligue o auscultador.	12
Sem sinal de áudio ou quedas de chamada	O auscultador não está emparelhado com um dispositivo Bluetooth	> Emparelhe o auscultador.	8
	O volume está ajustado a um nível muito baixo	> Aumente o volume.	13
	Auscultador desligado	> Ligue o auscultador.	12
	Computador: auscultador não selecionado como dispositivo de áudio	> Altere as definições de áudio do seu computador.	11
Não é possível ligar o auscultador através de Bluetooth	Auscultador não emparelhado	> Emparelhe o auscultador com um dispositivo Bluetooth (distância máxima de 20 cm ao emparelhar entre dispositivos).	8
		> Verifique se o seu dispositivo com Bluetooth suporta o perfil HF ou HS.	-
	Bluetooth no auscultador desligado	> Ative o Bluetooth.	12
	Bluetooth no dispositivo móvel desativado	> Ative o Bluetooth.	-
	O dongle não está ligado	> Ligue o dongle à porta USB do seu computador.	8
	O Microsoft Teams não funciona: o LED azul em vez de roxo	Dongle ou Microsoft Teams perturbado	> Desligue e ligue o dongle novamente.
> Reinicie o Teams no seu dispositivo.			-
Bipes em vez de comandos de voz	Comandos de voz desativados	> Ative os comandos de voz.	25
O auscultador não responde aos gestos do Smart Pause	O Smart Pause está desativado por padrão de fábrica	> Ative o Smart Pause através da aplicação EPOS Connect.	23
	O Smart Pause pode não ser compatível com o seu leitor de multimédia	> Tente outro leitor de multimédia ou uma aplicação de streaming.	-
O auscultador ou dongle não reage ao premir de quaisquer botões	Problemas de software ou hardware	> Ligue e desligue o auscultador novamente.	12
		> Desligue e ligue o dongle novamente.	8
		> Limpe a lista de emparelhamento do auscultador.	30
		> Limpe a lista de emparelhamento do dongle.	30


Se ocorrer um problema que não esteja listado na lista acima ou se o problema não puder ser resolvido com as soluções propostas, contacte o seu parceiro local EPOS para obter assistência.

Para encontrar um parceiro EPOS no seu país, pesquise em [eposaudio.com](https://www.eposaudio.com).

Limpar a lista de emparelhamento do auscultador (repor)

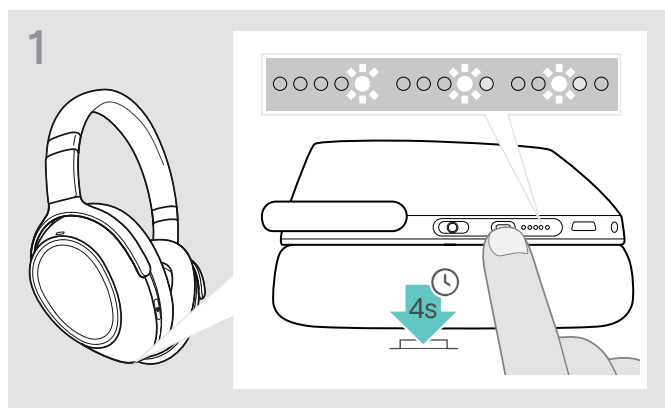


- > Prima e mantenha premido o botão Teams/Emparelhar até as luzes dos LEDs darem uma luz branca, umas a seguir às outras. O auscultador encontra-se em modo de emparelhamento.

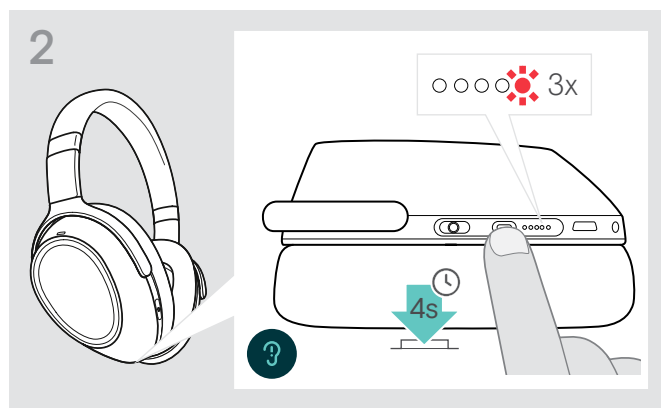


- > Prima e mantenha premido o botão Teams/Emparelhar até o LED piscar na cor vermelha 3 vezes. A lista de emparelhamento está limpa. O auscultador pesquisa dispositivos Bluetooth com o qual se emparelhar – ver página 8.

Limpar a lista de emparelhamento do dongle (repor)

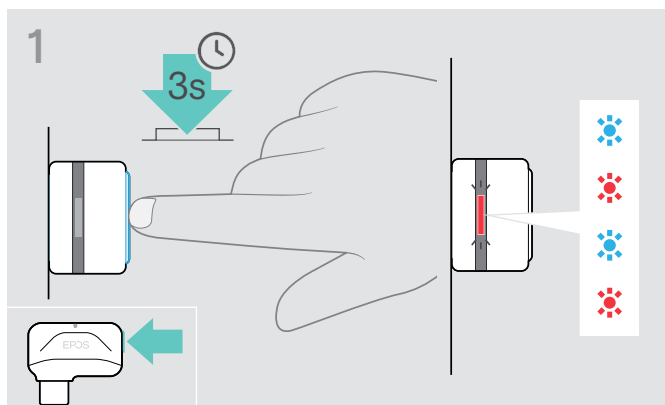

- > Ligue o dongle à entrada USB do seu computador.
- > Prima e mantenha premido o botão até o LED piscar na cor azul e vermelha.

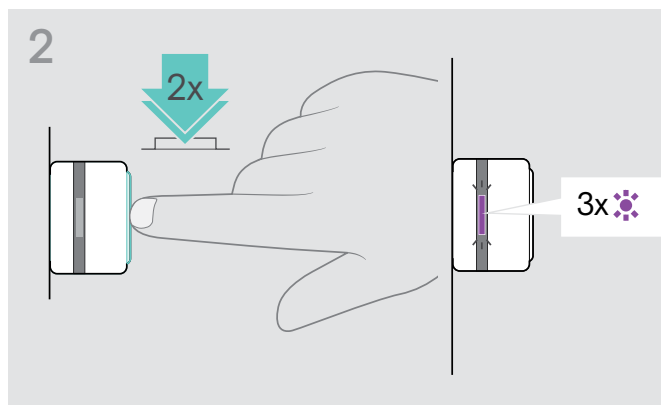

- > Prima duas vezes o botão do dongle. O LED do auscultador pisca 3 vezes na cor roxa. A lista de emparelhamento está limpa. O dongle pesquisa dispositivos Bluetooth com o qual se emparelhar – ver página 8.

EPOS



DSEA A/S

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
eposaudio.com

Publ. 12/22, A05