

EPSON



ADAPT 660 | ADAPT 661

ANC özellikli kulak üstü Bluetooth® kulaklık

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

ADAPT 660 kulaklık.....	2
Kutu içeriği.....	3
Ürüne genel bakış.....	4
Kulaklığa genel bakış.....	4
Dongle'a genel bakış.....	7
Simgelere genel bakış.....	7
Başlarken.....	8
Kulaklığı Bluetooth® cihazlarıyla eşleştirme.....	8
Ses kablosunu kullanma.....	10
USB kablosunu kullanma.....	10
EPOS Connect uygulamasını yükleme.....	11
EPOS Connect yazılımını yükleme.....	11
Kulaklık için Ses ayarlarını değiştirme – Microsoft® Windows.....	11
Kulaklığı kullanma.....	12
Kulaklığı açma ve bağlama.....	12
Bluetooth'u açma / kapatma.....	12
Kulaklığı kapatma.....	12
Kulaklığın takılması ve ayarlanması.....	13
Ses seviyesini ayarlama.....	13
Yazılım telefonlarının mikrofon ses düzeyini ayarlama.....	13
Mikrofonu sessize alma.....	14
Etkin Gürültü Önleme (ANC) kullanma.....	14
TalkThrough'u açma / kapatma.....	15
Kulaklığı kullanarak arama yapma.....	16
Arama yapma.....	16
Bir aramayı kabul etme / reddetme / sona erdirmeye.....	16
Tekrar arama.....	17
Sesli asistanı / Alexa'yı / sesli aramayı kullanma.....	18
Birden fazla aramayı yönetme.....	19
Microsoft® Teams / Cortana ile kulaklık ve dongle kullanma.....	20
Microsoft® Teams'ten yardım isteme ve bildirimleri denetleme.....	20
Microsoft® Cortana'yı etkinleştirme ve kullanma.....	20
Kulaklığı kullanarak ses dinleme.....	21
Diğer işlevler.....	22
Kulaklık bataryasını şarj etme.....	22
Kalan batarya gücünü doğrulama.....	23
Akıllı duraklatma işlevini etkinleştirme / devre dışı bırakma (Smart pause).....	23
Ses efektini değiştirme.....	24
Arama Geliştirmeyi etkinleştirme / devre dışı bırakma.....	24
Yan sesi ayarlama.....	24
Sesli mesajları, tonları etkinleştirme / devre dışı bırakma ve dili değiştirme.....	25
Dongle aracılığıyla Bluetooth'u yeniden bağlama / bağlantıyı kesme.....	25
Bluetooth aralığından ayrılırsanız.....	26
Kulaklığı muhafaza etme ve taşıma.....	26
Ürünleri korumak ve aygıt yazılımlarını güncelleme.....	27
Ürünleri temizleme.....	27
Kulaklık yastıklarını değiştirme.....	27
Ürünlerin aygıt yazılımını güncelleştirme.....	28
Kulaklık şarj edilebilir bataryasını değiştirme/ çıkarma.....	28
Bir sorun ile karşılaşırsanız.....	29
Kulaklık eşleştirme listesini temizlemeyin (Sıfırlama).....	30
Dongle eşleştirme listesini temizleme (Sıfırlama).....	30

ADAPT 660 kulaklık

Oldukça net aramalar, uyarlanabilir ANC ve üstün stereo ses için, EPOS AI™ tarafından desteklenen doruk noktadaki kulaklıkla netliği ve üretkenliği her yerde en üst düzeye çıkarın. Makine öğrenimi ile geliştirilen mikrofon performansı ile UC için en iyi hale getirilmiş eşsiz çözümün tadını çıkarın.

Uyarlanabilir ANC, çalışma ortamınızı izleyerek, konsantrasyonunuzu yeniden kazanmanıza yardımcı olur ve gürültü azaltmayı buna göre ayarlar. Hatta açık havada rüzgar gürültüsünü bile azaltır.

Ortak çalışmaya doğrudan, bilgisayarınızda Microsoft Teams'i dahili dongle aracılığıyla başlatan özel bir düğme ile geçin. Alexa sesli asistanı ile düzeninizi koruyun ve mobil ve PC'ye aynı anda bağlanın.

İster açık ofisinizi teşvik edin, ister yolda çalışın, isterse de üstün stereo ses ile rahat bir yolculuğun keyfini çıkarın. Verimliliği artıran ve sağlığı güçlendiren ADAPT 600, günümüzün mobil iş gücü için elzem bir ses aracıdır.

Temel faydalar ve özellikler

EPOS AI™ makine öğrenimi tarafından desteklenen mükemmel arama netliği. Makine öğrenimi, üç gelişmiş mikrofondan doğal dinleme deneyimi için, ses almayı en iyi hale getiren algoritmalar geliştirir

Konsantrasyonu; her zaman, her yerde yeniden kazanın.

Dört uyarlanabilir ANC mikrofon sistemi, çalışma ortamınızı izler ve açık ofislerde gürültü azaltmayı ayarlarken, açık havada rüzgar gürültüsünü azaltır

Alexa ile düzeninizi koruyun

Alexa'yı etkinleştirmek için dokunun ve günlük işinizde en iyi performansını sağlayın. Hiçbir toplantıyı kaçırmayın ve programınızı ofiste ve dışarıda planlayın

UC sertifikalı çözümlerle net aramalar alın Microsoft Teams için sertifikalı ve UC için en iyi hale getirilmiş

Dikkatinizi artırmak için üstün sesi tecrübe edin Dünyaca bilinen stereo ses ve kişiselleştirilmiş ses profili, işe odaklanmanıza yardımcı olmak için yüksek kaliteli müziğin keyfini çıkarabileceğiniz anlamına gelir



Güvenlik talimatları için, Güvenlik Kılavuzu'na başvurun.



Teknik özellikler için eposaudio.com adresinde yer alan bilgi formuna başvurun.



Aksesuar listesi eposaudio.com adresindeki ürün sayfasında bulunabilir.


Ticari markalar

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların, DSEA A/S tarafından kullanılması lisans altındadır. Qualcomm aptX, Qualcomm Technologies International Ltd.'in bir ürünüdür. Qualcomm, ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan Qualcomm Incorporated'in izniyle kullanılan ticari markasıdır. aptX, ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan Qualcomm Technologies International Ltd.'in izniyle kullanılan ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Kutu içeriği


ADAPT 660

Bluetooth kulaklık +
Bluetooth dongle **BTD 800** (USB-A)

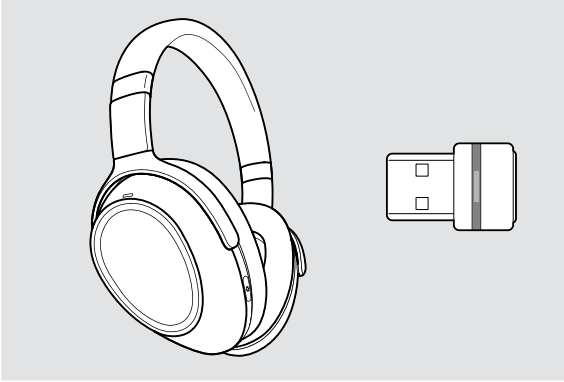


ADAPT 661


Bluetooth headset +
Bluetooth dongle **BTD 800** (USB-C)

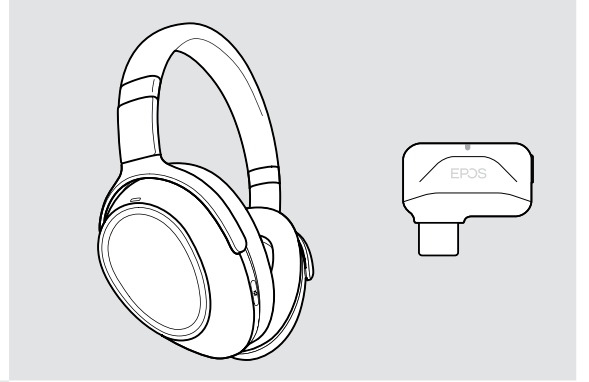


VEYA

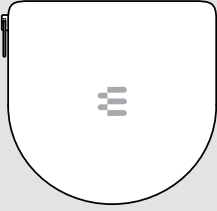


Kılıf



USB kablosu
USB-A ve mikro-USB fişli
veya
USB-C® ve mikro-USB fişli



2,5 mm ses kablosu ve 3,5 mm priz fişi

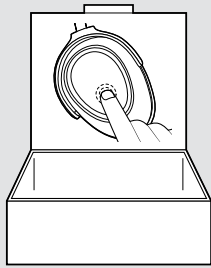


Kutu üzerinde
Hızlı Kılavuz



Güvenlik Kılavuzu
Uyumluluk tablosu

Ürüne genel bakış

Kulaklığa genel bakış

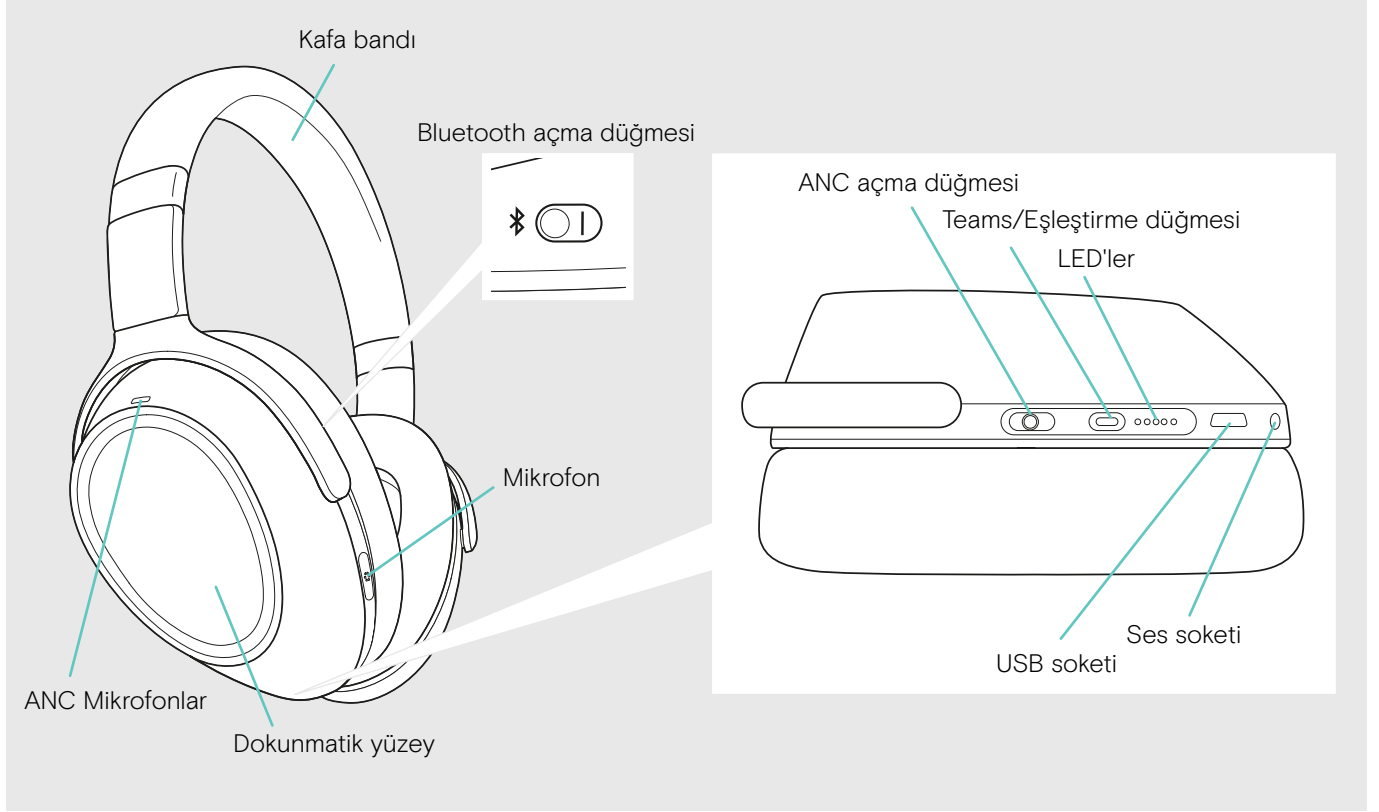

Kulaklık LED göstergelerine genel bakış


○ ○ ○ ○ ○	<ul style="list-style-type: none"> Kulaklık bağlandı Kulaklık kapanıyor
○ ○ ○ ○ ☀ 3x	<ul style="list-style-type: none"> Kulaklık açılıyor Bluetooth cihazı bulundu Gelen arama
○ ○ ○ ○ ☀ 3x	<ul style="list-style-type: none"> Kulaklık kapanıyor Kulaklığın mobil cihaz/dongle ile bağlantısı kesildi Gelen arama (şarj edilebilir batarya zayıf)
○ ○ ☀ ○ ○	Kulaklık eşleştirme modunda: Mobil cihaz/dongle aranıyor
○ ○ ○ ○ ☀	Şarj edilebilir batarya zayıf
○ ○ ○ ○ ☀	Batarya gücü %2 ile %20 arasında
○ ○ ○ ☀ ○	Batarya gücü %21 ile %40 arasında
○ ○ ☀ ○ ○	Batarya gücü %41 ile %60 arasında
○ ☀ ○ ○ ○	Batarya gücü %61 ile %80 arasında
☀ ○ ○ ○ ○	Batarya gücü %81 ile %100 arasında

*Kulaklık başarıyla bağlandığında LED söner.

Kulaklık kontrollerini genel bakış

Kulaklık

Sayfa

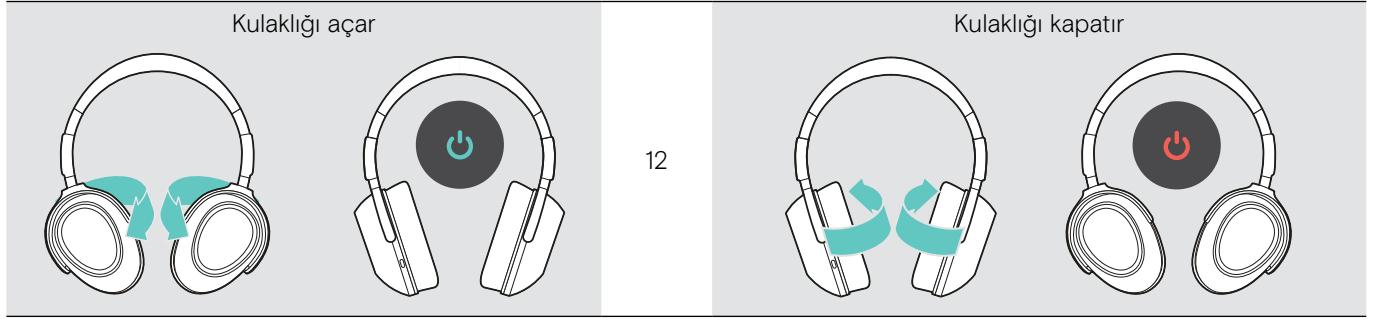








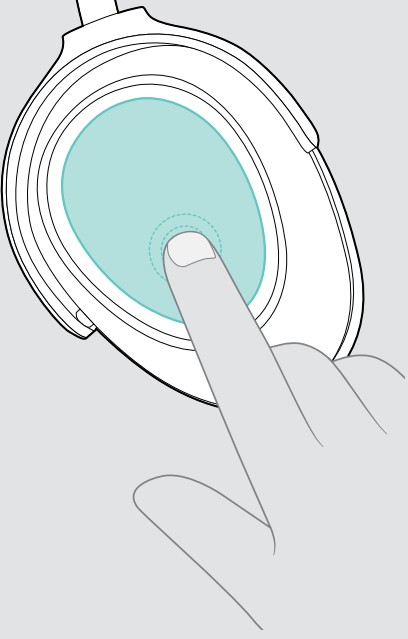


Dokunmatik yüzey




Dokunun






İşlevi

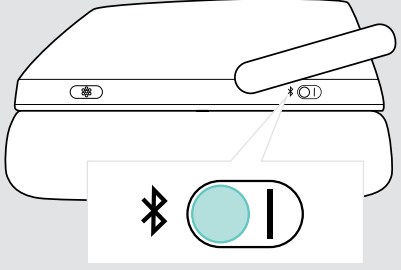Sayfa





		Gelen aramayı kabul eder	16
		2 arama: Gelen aramayı yanıtlar ve etkin sona erdirir	19
		Medya çalmayı başlatır / duraklatır	21
		TalkThrough'u açar/kapatır (ANC açılmış)	15
		Etkin aramayı bekleme (duraklatma) alır / beklemedeki aramayı geri alır	16
		2 arama: Gelen aramayı yanıtlar ve etkin aramayı bekleme alır	19
		2 arama: İki arama arasında geçiş yapar	19
		Gelen aramayı reddeder	17
		Aramayı sona erdirir	16
		2 arama: Etkin aramayı sona erdirir ve duraklatılmış beklemedeki aramayı geri alır	19
		Ses asistanını etkinleştirir	18
		Alexa'yı etkinleştirir	
		Kalan batarya gücünü ister	23
		Kaydırın	İşlevi
	Mikrofonu sessize alır	14	
	• Önceki parçaya atlar • Kaydırın ve basılı tutun: Parçayı geri sarar*	21	
	Mikrofonun sesini açar	14	
	Kaydırın ve basılı tutun: Son numarayı tekrar arar	17	
	• Sonraki parçaya geçirir • Kaydırın ve basılı tutun: Parçayı ileri sarar*	21	
	Sesi artırır	13	
			Sesi azaltır

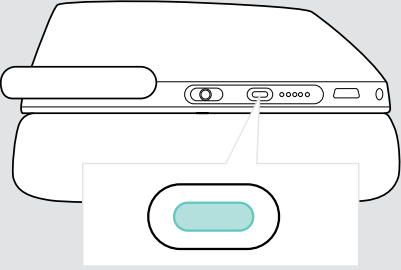* Bu işlevler, bağlı tüm Bluetooth cihazları tarafından desteklenmez.


Bluetooth açma düğmesi	Basın	İşlevi	Sayfa
		Bluetooth'u açar	12
		Bluetooth'u kapatır	

Teams/Eşleştirme düğmesi	Basın	İşlevi	Sayfa
		Bir arama başlatır	16
		Microsoft Teams'ten Yardım İster	20
		Eşleştirmeyi iptal eder (Eşleştirme modu)	8
		EPOS Connect uygulamasını başlatır*	11
		Cortana'yı etkinleştirir	18
	Kulaklığı bir Bluetooth cihazıyla eşleştirir	8	
	Eşleştirme listesini temizler (Eşleştirme modu):	30	

* Bu işlevler, bağlı tüm Bluetooth cihazları tarafından desteklenmez.

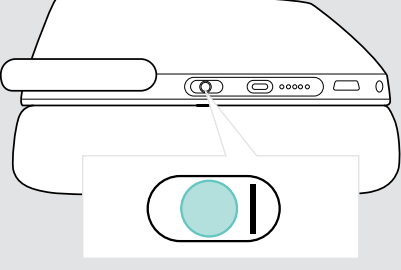ANC açma düğmesi	Basın	İşlevi	Sayfa
		ANC Maksimum modunu açar	14
		ANC Uyarlanabilir modunu açar; EPOS Connect Uygulaması aracılığıyla ayarlanabilir	
		ANC'yi kapatır	

Dongle'a genel bakış

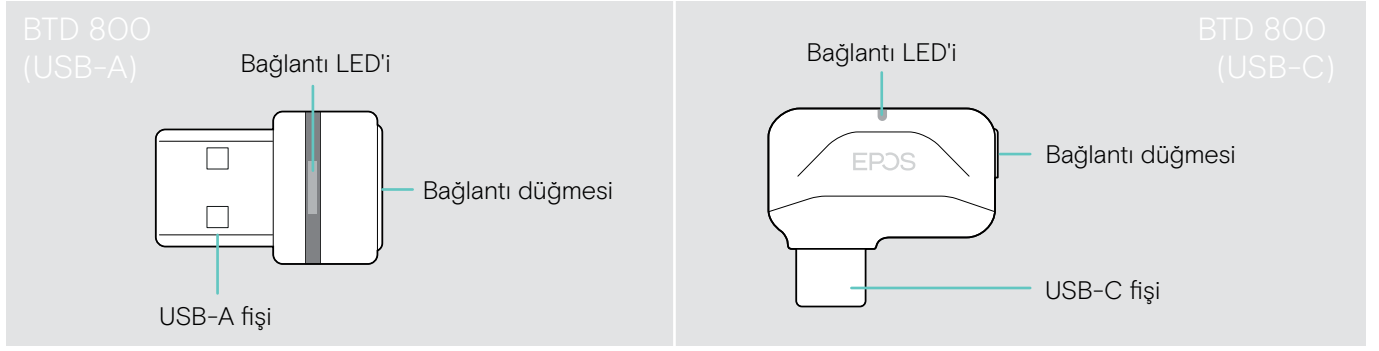

Dongle LED göstergelerine genel bakış

		Dongle eşleştirme modunda: Kulaklık aranıyor
	3x	Eşleştirme başarılı
	3x	Eşleştirme başarısız
		Dongle bir Bluetooth cihaza bağlanmaya çalışıyor
		Dongle ve Bluetooth cihazı bağlandı
		Gelen arama
		<ul style="list-style-type: none"> Giden/etkin arama Medya çalma
		Teams'e Bağlanıldı
		<ul style="list-style-type: none"> Teams bildirim Teams'e Bağlanılıyor veya Cortana'dan Yardım İsteniyor
		Bağlanan Bluetooth cihazın mikrofonu sessize alındı

Dongle düğmesine genel bakış

Bağlantı düğmesi	Basın	İşlevi	Sayfa
		Dongle'ı kulaklıkla eşleştirir	8
		Kulaklığı yeniden bağlar	25
		Kulaklığın bağlantısını keser	25

Simgelere genel bakış

	Düğmeye dokunun		Notlar: Bilinmesi faydalı olanlar
	Düğmeye iki kez basın		LED göstergeleri
	Düğmeye basın ve basılı tutun		Sesli mesaj açıklandı

Başlarken

Kulaklığı Bluetooth® cihazlarıyla eşleştirme



DİKKAT

Kusurlu çalışma tehlikesi!

Mobil cihazların iletilen radyo dalgaları, hassas ve korumasız cihazların çalışmasını bozabilir.

> Bluetooth'u yalnızca, izin verilen yerlerde kullanın.

Kulaklık, Bluetooth 5.0 standardı ile uyumludur. Bluetooth cihazlarının; "Hands-Free Profili" (HFP), "Kulaklık Profili" (HSP), "Ses Video Uzaktan Kumanda Profili" (AVRCP) veya "Gelişmiş Ses Dağıtım Profili" (A2DP) gibi cihazları desteklemesi gerekir.




Bluetooth üzerinden veri aktarmak için kulaklığınızı öncelikle kablosuz bir cihazla eşleştirmeniz gerekir. Teslim edilen dongle kulaklıkla zaten eşleştirilmiştir.

Kulaklık, sekiz eşleştirilmiş cihaza kadar kaydedebilir. Kulaklığı dokuzuncu bir cihazla eşlerseniz, eşleştirme listesindeki en eski etkinliğe sahip cihaz üzerine yazılır. Bu cihazla yeniden bağlantı kurmak istiyorsanız, yeniden eşleştirmeniz gerekir.

Kulaklık, aynı anda eşleştirilmiş cihazlardan sadece ikisine bağlanabilir. Bir diğer cihaz ile bağlantı kurabilmeniz için, mevcut olarak bağlı cihazlardan birinin bağlantısını kesmeniz gerekir.


Kulaklığı dongle üzerinden bağlama

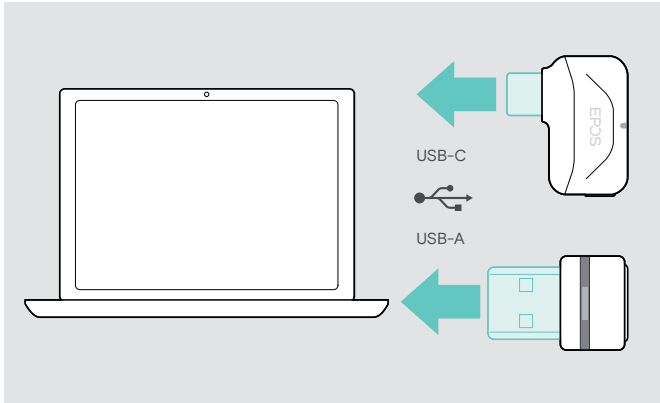

Kulaklığı, bilgisayara kablosuz olarak bağlamak için BTD 800 (USB-A veya USB-C) dongle'i kullanın.

Paketlerdeki dongle ve kulaklık demetleri zaten eşleştirilmiştir.

- > Kulaklığı açın. (Sayfa 12 bakınız)
- > Dongle'u, bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın.

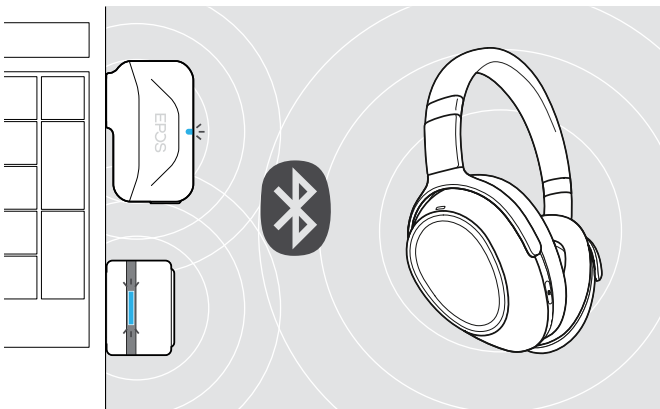

Dongle LED'i arama yaparken mavi yanıp söner ve kulaklık başarıyla bağlandığında soluk maviye geçer.



Microsoft Teams çağrıldıysa: Dongle, Teams'e bağlanır ve mavi yerine mor yanar.




Dongle, Teams bildirimlerini gösterir. (Sayfa 20 bakınız)




Kulaklığı ve dongle'ı manuel olarak eşleştirmek için, her ikisi için de eşleştirme modunu etkinleştirin:

- > LED'ler dönüşümlü olarak mavi ve kırmızı yanıp sönene kadar, kulaklığın Teams/Eşleştirme ve dongle'ın düğmesine basın ve basılı tutun. Dongle ve kulaklık bağlandıktan sonra, dongle soluk mavi yanar.


Kulaklığı, Bluetooth aracılığıyla mobil cihazla eşleştirme

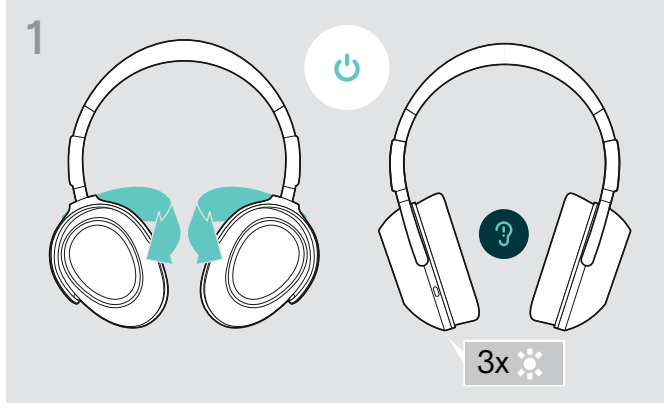

> Kulaklığı açmak için kulaklıkları bükün.

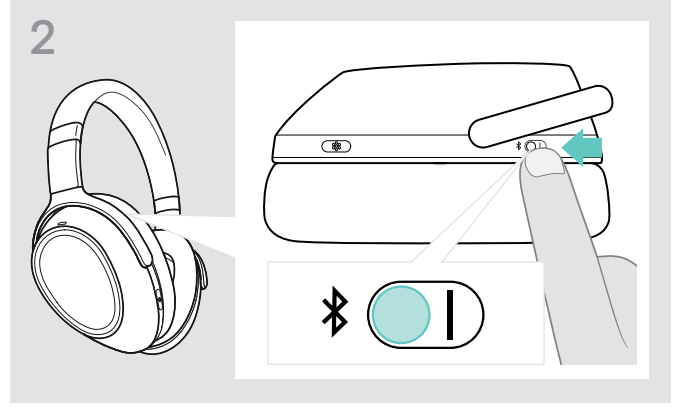


> Bluetooth'u etkinleştirmek için "I" konumuna geçin.

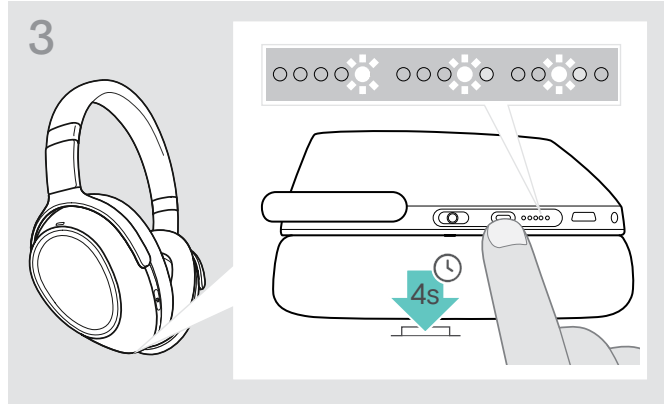


> LED'ler birbiri ardına beyaz yanana kadar, Teams/Eşleştirme düğmesine basın ve basılı tutun. Kulaklık eşleştirme modunda.



> Mobil cihazınızda, Bluetooth'u etkinleştirin ve Bluetooth cihazlarını aramaya başlayın. Mobil cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

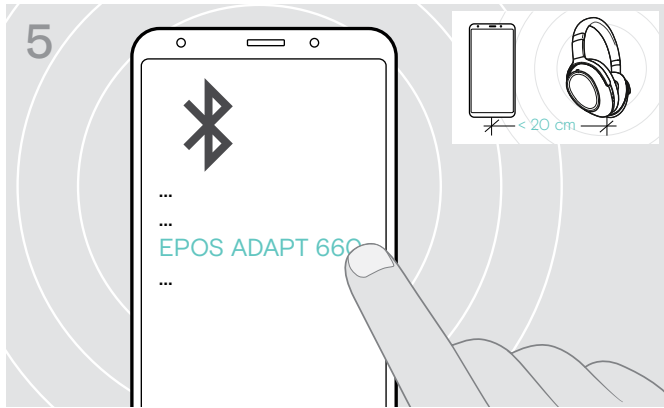

> Kulaklıkla Bluetooth bağlantısı kurmak için "EPOS ADAPT 660"ı seçin.

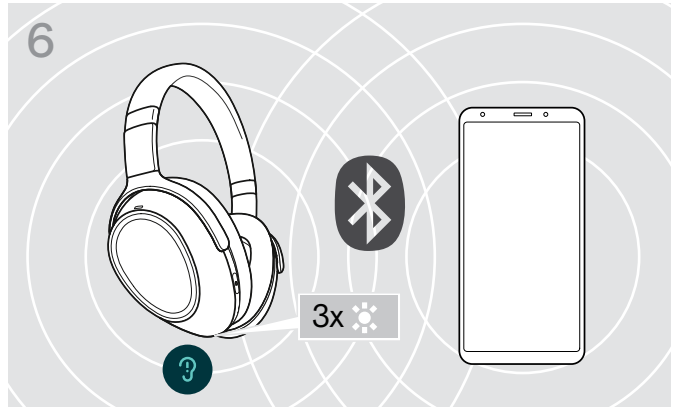

Kulaklık bağlanacak bir cihaz bulur bulmaz, bir LED 3 kez beyaz yanıp söner. LED'ler söner.




Eşleştirmeyi iptal etmek için:

> Teams/Eşleştirme düğmesine basın.

Ses kablosunu kullanma

Batarya azaldığında veya Bluetooth iletimi kısıtlandığında veya izin verilmediğinde, medya çalma için ses kablosunu kullanın. Ses kablosu, kulaklığa bağlanınca Bluetooth hemen kapanır.

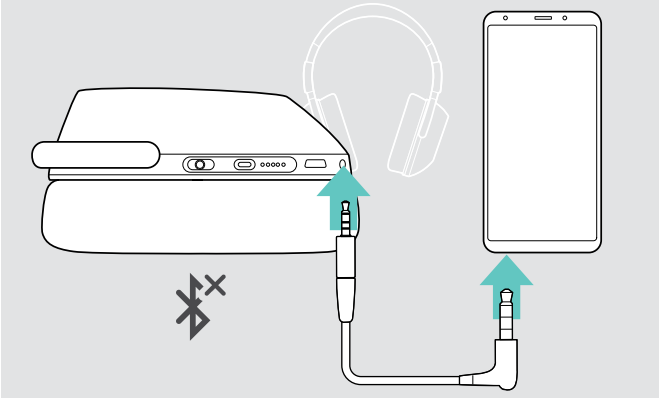

- > Küçük priz fişini kulaklığın ses soketine takın. Bluetooth devre dışı bırakıldı.
- > 3,5 mm priz fişini, mobil cihazınızın ses çıkışına bağlayın.

Ses kablosu bağıni kesmek için:


- > Kulaklık ve mobil cihazınızın fişini çekin. Kulaklık, otomatik olarak mevcut eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarına bağlanmaya çalışır.



Etkin Gürültü Önleme (ANC) her zamanki gibi kullanabilirsiniz. (Sayfa 14 bakınız)


USB kablosunu kullanma

USB ve şarj yolu aracılığıyla yazılım telefonu veya medya çalma üzerinden aramalar için USB kablosunu kullanın.

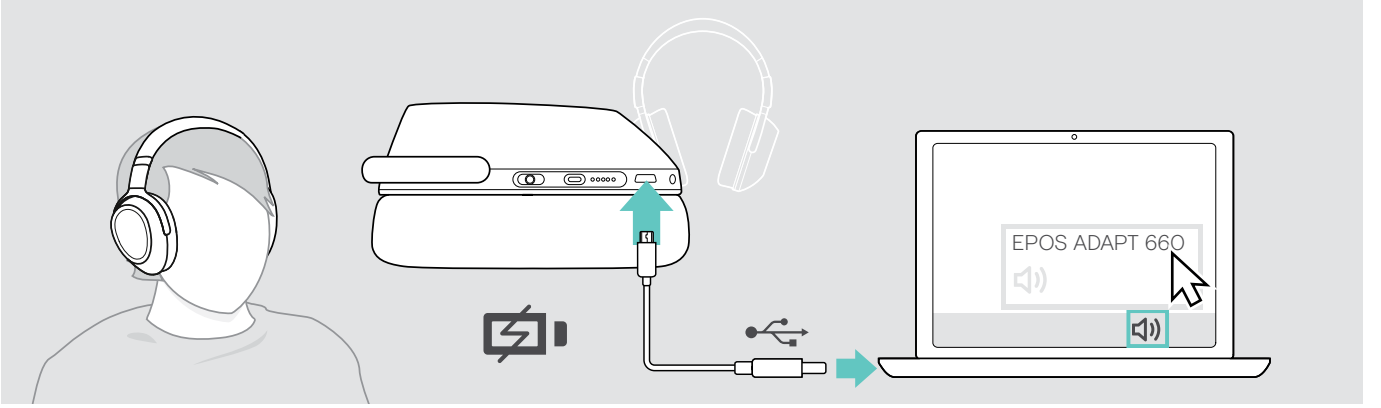

- > Sağlanan USB kablosunu, kulaklık USB soketine ve bilgisayarınızın USB soketine bağlayın. Batarya şarj ediliyor. Sayfa 22 bakınız.
- > Bilgisayarınızdaki Ses simgesine tıklayın ve EPOS ADAPT 660'ı seçin.


EPOS Connect uygulamasını yükleme

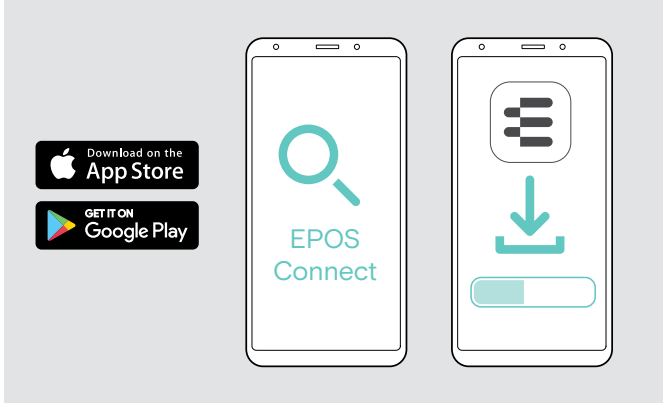

Ücretsiz **EPOS Connect uygulaması**, kulaklığınızı yapılandırmanızı ve güncellemenizi sağlar ve ek ayarlar sunar.

- > Mobil cihazınızda, App Store veya Google Play uygulamasını açın.
- > "EPOS Connect" uygulamasını arayın.
- > Uygulamayı indirin ve kurun.

EPOS Connect yazılımını yükleme

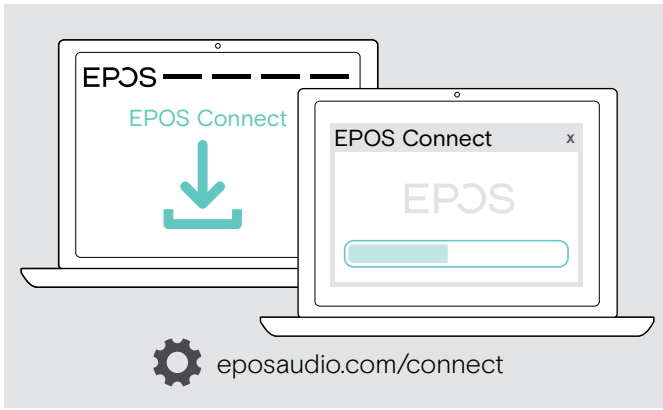


Ücretsiz **EPOS Connect yazılımı**, kulaklığınızı yapılandırmanızı ve güncellemenizi sağlar ve ayrıca ek ayarlar sunar.

- > Yazılımı eposaudio.com/connect adresinden indirin.
- > Yazılımı yükleyin.
Bilgisayarınızda yönetici haklarına sahip olmanız gerekmektedir. Gerekli olması durumunda BT departmanınız ile iletişime geçin.

Bilgisayarınız üzerinden arama yapmak için:

- > Bir yazılım telefonu (VoIP Yazılımı) yükleyin veya yöneticinizden yardım isteyin.

Kulaklık için Ses ayarlarını değiştirme – Microsoft® Windows

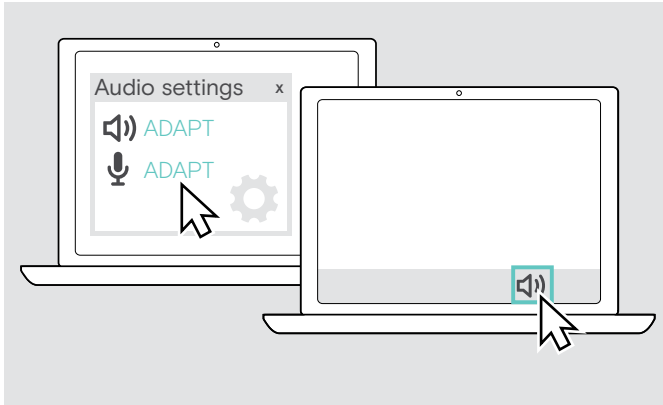

Yeni bir kulaklık bağlarsanız, Windows genellikle Ses ayarlarını otomatik olarak değiştirir.

Kulaklık bağlıysa ancak ses gelmiyorsa:

- > Ses simgesine sağ tıklayın.
- > ADAPT 660 altındaki çıkışı hoparlör olarak seçin.
- > ADAPT 660 altındaki girişi mikrofon olarak seçin.

Kulaklığı kullanma



DİKKAT

Yüksek ses seviyelerinden dolayı işitme kaybı riski!


Uzun süre yüksek ses seviyelerinde müzik dinlemek kalıcı işitme kaybına yol açabilir.

- > Kulaklığı takmadan önce, ses seviyesini düşük bir seviyeye ayarlayın.
- > Kulaklarınızı sürekli yüksek ses maruz bırakmayın.

Kulaklığı açma ve bağlama




- > Kulaklığı açmak için kulaklıkları bükün. Bir LED 3 kez beyaz yanıp söner. Kulaklık, otomatik olarak mevcut eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarına bağlanmaya çalışır.

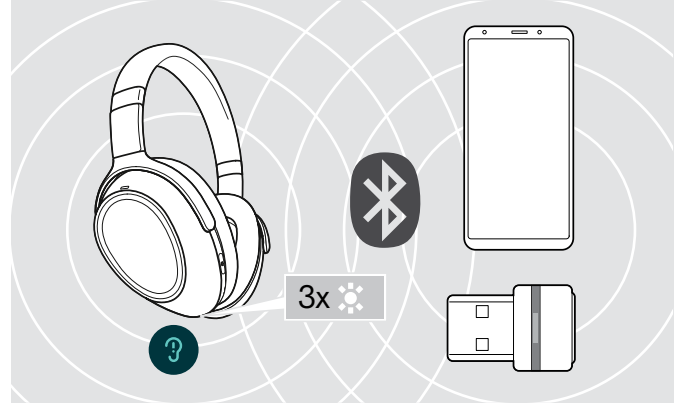

Kulaklık bağlanacak bir cihaz bulur bulmaz, bir LED 3 kez beyaz yanıp söner. LED'ler söner.

Bluetooth'u açma / kapatma

- > Kulaklığı kablosuz olarak kullanmak istiyorsanız, Bluetooth'u açın.

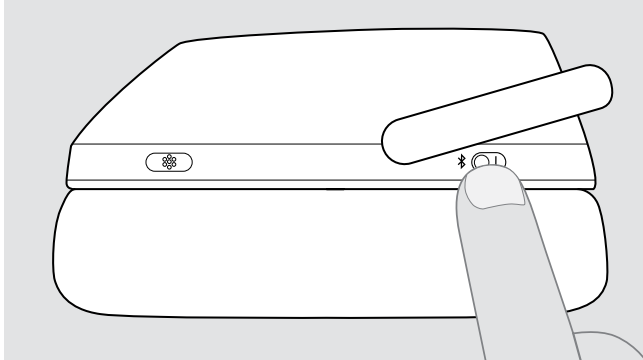

	<input checked="" type="checkbox"/>	Bluetooth'u açar
	<input type="checkbox"/>	Bluetooth'u kapatır

Kulaklığı kapatma



- > Kulaklığı kapatmak için kulakları bükün. Bir LED 3 kez kırmızı yanıp söner. Kulaklık kapatıldığında, tüm ses ayarları otomatik olarak kaydedilir.


- > Kulaklığı şarj etme. (Sayfa 22 bakınız)
VEYA
- > Kulaklığı muhafaza edin. (Sayfa 25 bakın)

Kulaklığın takılması ve ayarlanması

İyi ses kalitesi ve mümkün olan en iyi takılma konforu için kulaklığı ayarlayın.





> Kulaklığı; kafa bandı, kafanızın üzerinden geçecek ve R işaretinin bulunduğu taraf, sağ kulağınıza denk gelecek şekilde takın.

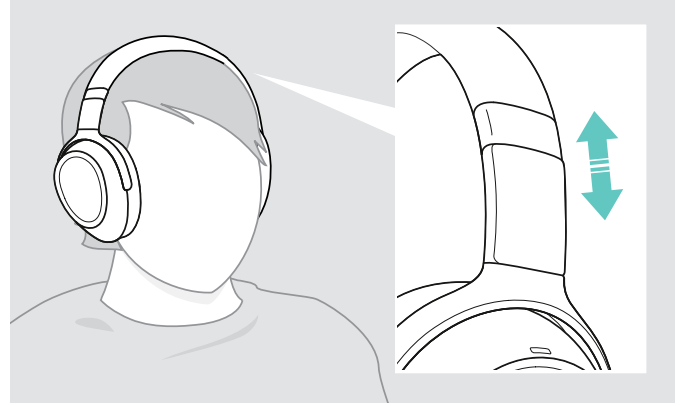

> Kulaklığı aşağıdaki şekilde ayarlayın:

- Kulaklarınız, kulak pedleri ile rahatça kaplansın;
- Kulaklarınız etrafında eşit ve hafif bir basınç hissedin;
- Kafa bandı, kafanızın üzerinde rahat bir his sağlasın.

Ses seviyesini ayarlama

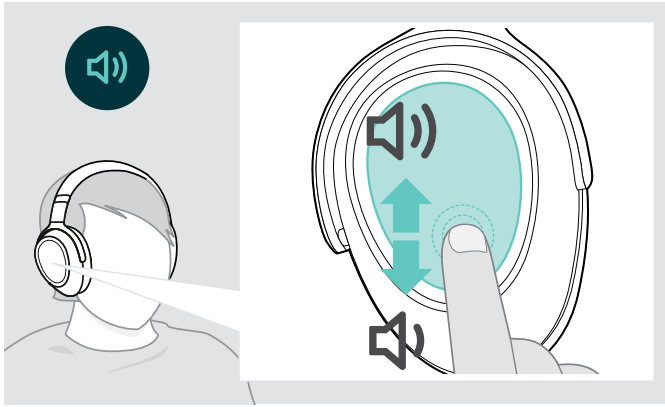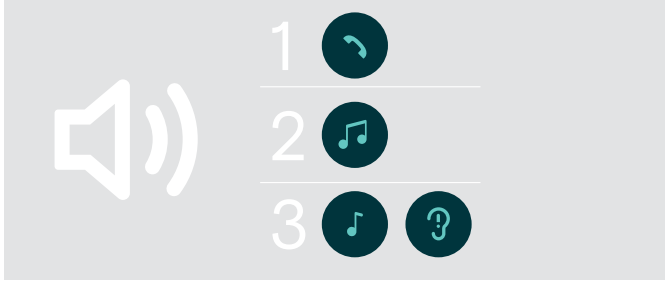

Kulaklık için, üç bağımsız ses seviyesi ayarı yapabilirsiniz:

1. Aramalar için ses seviyesi:
Etkin arama sırasında yapılabilir
2. Çalınan ses için ses seviyesi:
Ses akışı sırasında yapılabilir
3. Zil tonu sesi, tonları ve sesli mesajlar:
Boş modda – Etkin arama veya ses akışı yok


> Sesi artırmak veya azaltmak için yukarı veya aşağı kaydırın. Kaydırmanın uzunluğuna bağlı olarak, ses düzeyini daha küçük adımlarda (kısa kaydırma) veya daha büyük adımlarda (uzun kaydırma) ayarlayabilirsiniz.

En düşük veya en yüksek ses seviyesine ulaşıldığında, çift bip sesi duyarsınız. Tonlar ve sesli mesajlar için daha yüksek veya daha düşük bip sesi duyarsınız.

Kulaklığı tekrar açtığınızda işitme kabiliyetinizi korumak için kapatılırken, çok yüksek ses düzeyi, orta düzeye ayarlanır.


Alternatif olarak, bağlı cihazınızın ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Yazılım telefonlarının mikrofon ses düzeyini ayarlama

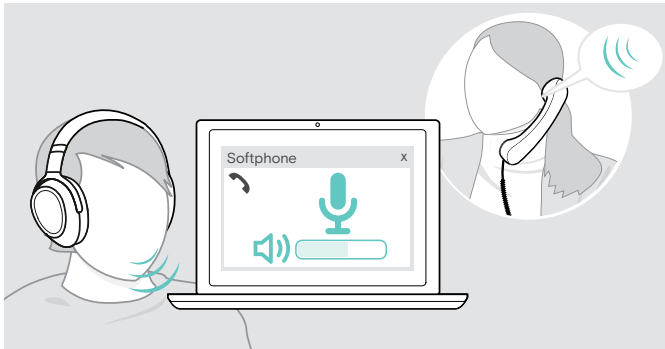

- > Bağlı cihazınızda mikrofonunuzun doğru ses ayarını bulmanıza yardımcı olacak birine arama yapın.
- > Yazılım uygulamanızdaki ve/veya PC ses uygulamanızdaki mikrofon sesini değiştirin.

Mikrofonu sessize alma

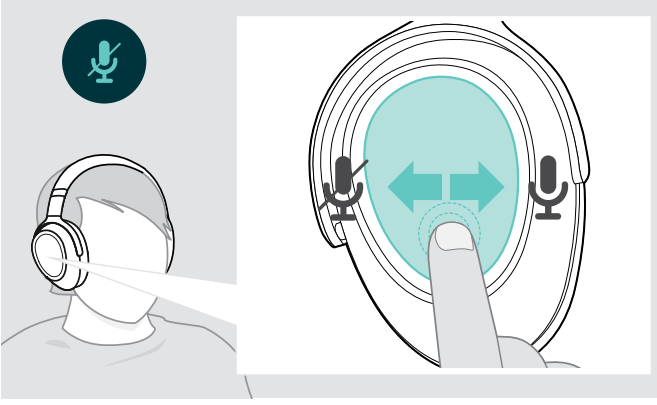


- > Mikrofonu
- sessize almak için geriye veya
 - sesini açmak için ileriye kaydırın.
- Bir ton duyacaksınız.

Etkin Gürültü Önleme (ANC) kullanma

Bu kulaklık, Etkin Gürültü Önleme (ANC) teknolojisini kullanarak, ortam gürültüsünün azaltılmasını sağlar. Özel mikrofonlar, konuşmayı en iyi hale getirir ve arka plan gürültüsünü azaltır.


"Uyarlanabilir ANC" seçildiğinde, etkin gürültü önleme ortam gürültüsünün yoğunluğuna bağlıdır. Ortam gürültüsü yüksekse, etkin gürültü önleme güçlü veya düşükse, zayıf olabilir. ANC Uyarlanabilir modu için gürültü önleme kapsamını, EPOS Connect uygulaması aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.

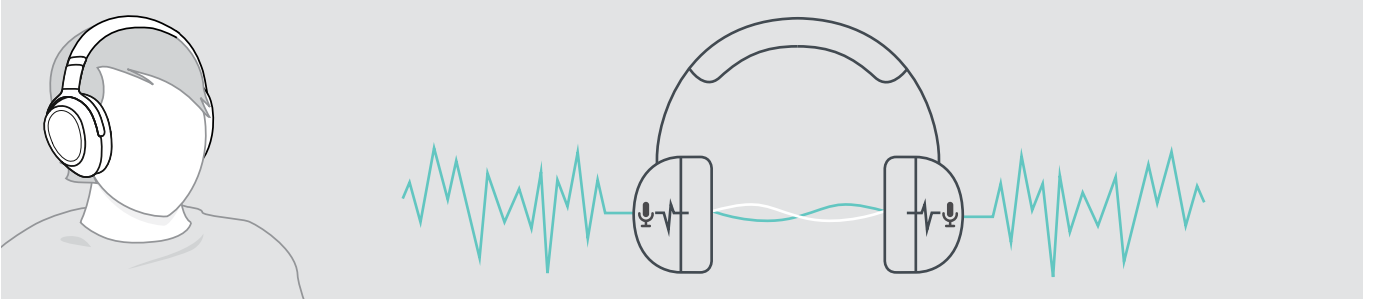


Gürültülü bir ortamdaysanız, ancak kendi sessiz alanınızın olmasını istiyorsanız; kulaklığı kullanabilir, herhangi bir cihazla bağlantısı kesilebilir ve sadece ANC'den yararlanabilirsiniz. Batarya yeterince şarj edilmişse ve kulaklık açıksa, ANC'yi etkinleştirebilirsiniz.

ANC'yi bilmek faydalı

- Motor veya fan gürültüsü gibi sürekli ve tek düze gürültü bastırılıyor
- Konuşma veya yüksek frekanslı gürültü azalıyor
- Çok sessiz ortamlarda hafif bir gürültü duyulursa: ANC'yi devre dışı bırakın.
- Olağan dışı ısıklık veya bip sesi duyulursa: Kulaklığı çıkarın, tekrar takın ve kulaklıkların tam oturup oturmadıklarını kontrol edin.

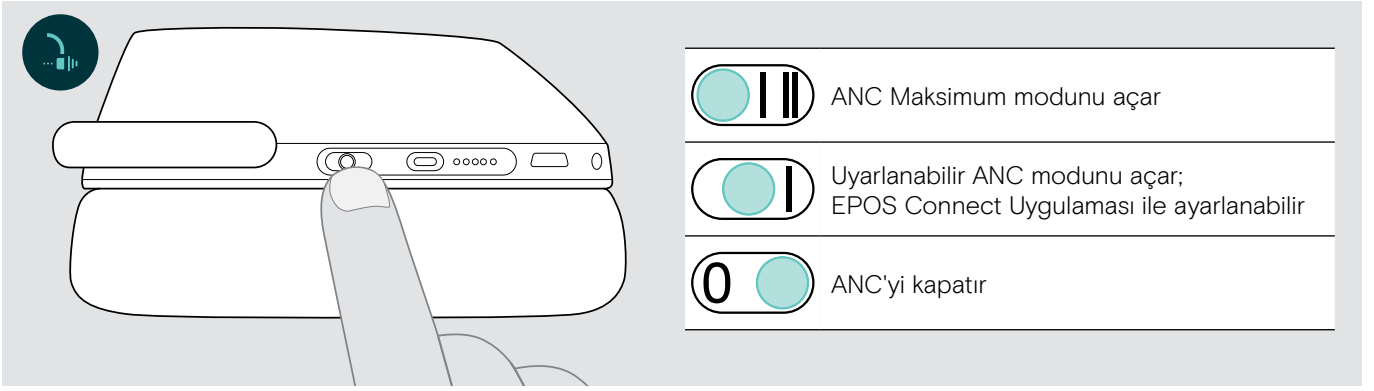

Uyarlanabilir ANC'yi ayarlama

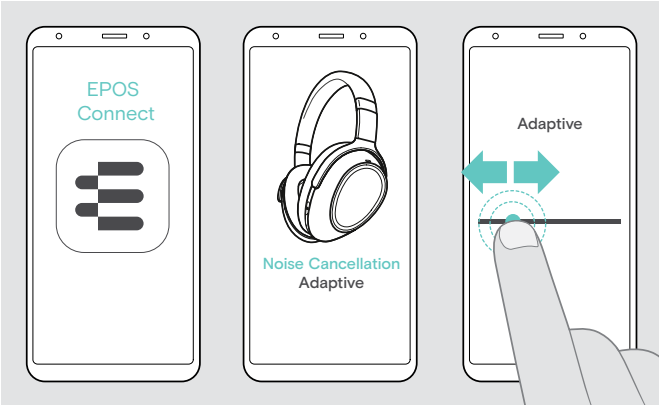


EPOS Connect uygulaması, uygulamaya/duruma bağlı olarak en uygun ayarları sunan farklı ANC modlarını seçmenize olanak tanır.

Örneğin; düşük frekanslı gürültü bastırılabilir, rüzgar gürültüsü en aza indirilebilir veya kulaklıklar üzerinde olası bir basınç hissi önlenir.

- > EPOS Connect uygulamasını başlatın.
- > **Gürültü Önleme**'yi açın.
- > Gürültü Önleme'nin yoğunluğunu değiştirin.

TalkThrough'u açma / kapatma


TalkThrough, ANC açık olsa bile kulaklığı çıkarmak zorunda kalmadan iş arkadaşlarınızla iletişim kurmanızı sağlar. Medya çalma duraklatılır veya sessize alınır.

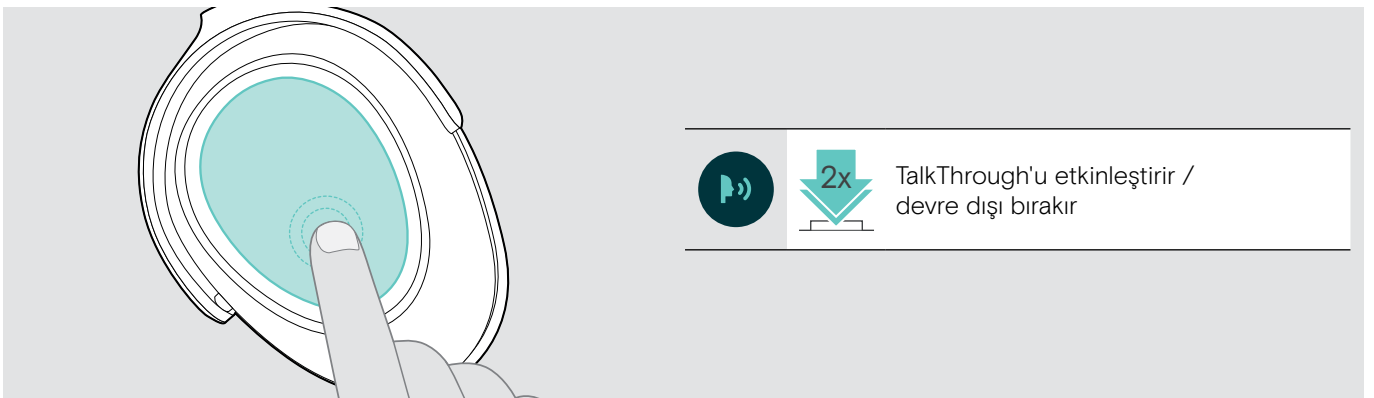

Kulaklığı kullanarak arama yapma

Aşağıdaki işlevler, bağlı aygıta bağlıdır.

Arama yapma

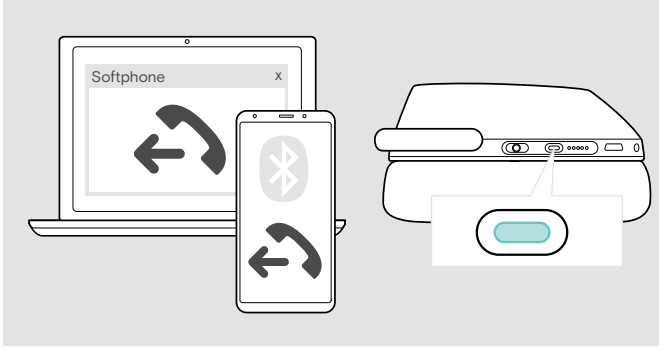

> Aramayı bağlı cihazda başlatma.

VEYA


> Yazılım telefonunuzla arama yapmak için Teams/Eşleştirme düğmesine basın.

Aramanız otomatik olarak kulaklığınıza aktarılamazsa:


> Bu işlevi, bağlı cihazınızın kullanım kılavuzunda arayın.

Bir aramayı kabul etme / reddetme / sona erdirme

Bir arama aldığınızda, bir zil tonu duyarsınız ve LED mavi yanıp söner.

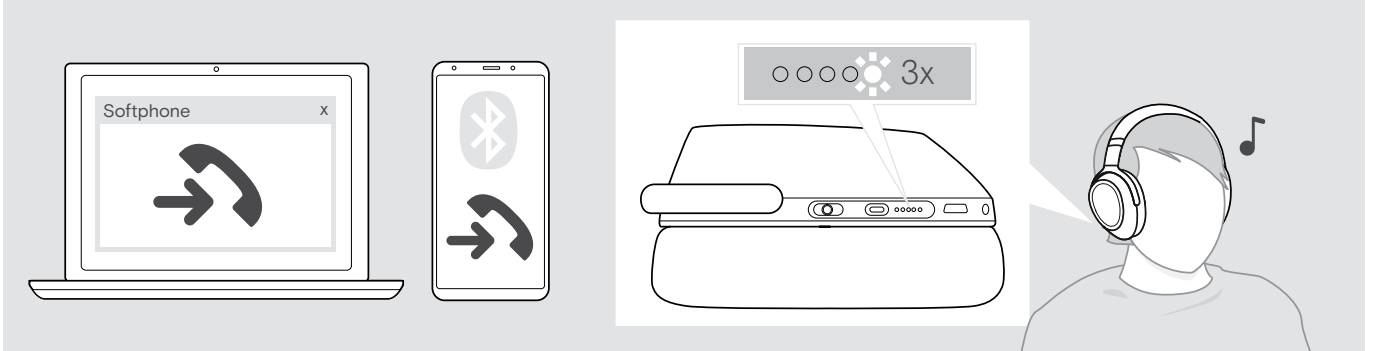

Arama kabul et / beklemeye al

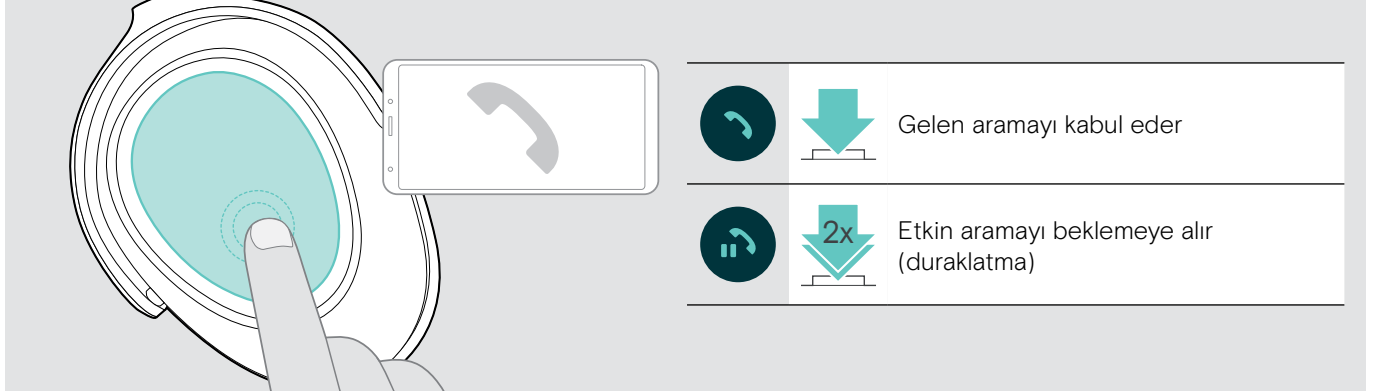

Akıllı Duraklat etkinleştirilirse: (Sayfa 23 bakınız)





> Kulaklık setini kaldırarak masadan alın ve takın. Sensör hareketi algılar ve gelen arama kabul edilir.



> Kulaklığı bir yere bırakın. Arama beklemeye alınır.

> Aramaya devam etmek için kulaklığı tekrar takın.

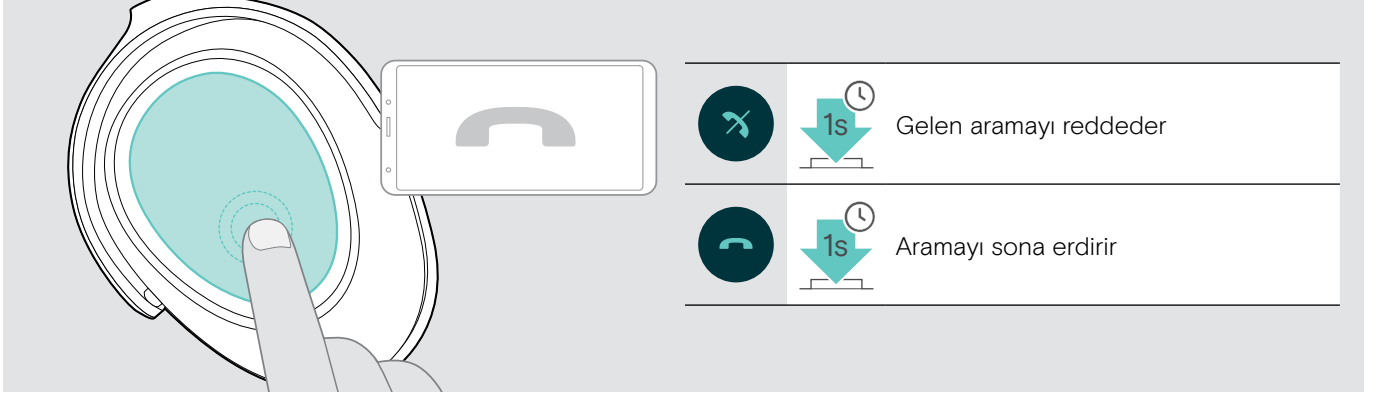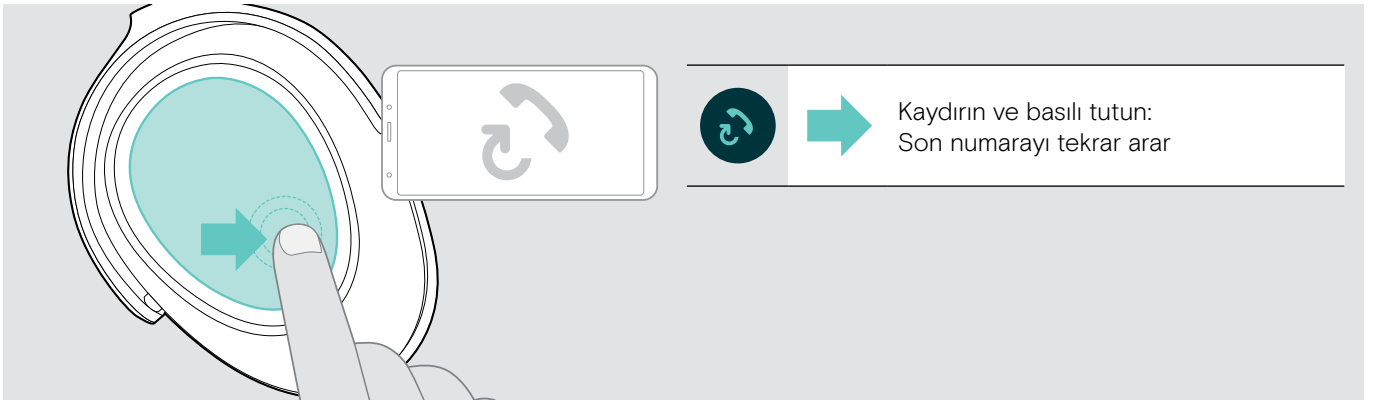
Arama reddetme / sona erdirme**Tekrar arama**

Sesli asistanı / Alexa'yı / sesli aramayı kullanma


Sesli asistan veya sesli arama özelliđi için, en son bađlanan Bluetooth cihaz kullanılır.

Microsoft Cortana için: Sayfa 20 bakınız

Amazon Alexa'yı sesli asistan olarak kullanabilmek için, kulaklıđa önce Amazon Alexa uygulamasına eklemeniz gerekir. Ařađıya bakınız.

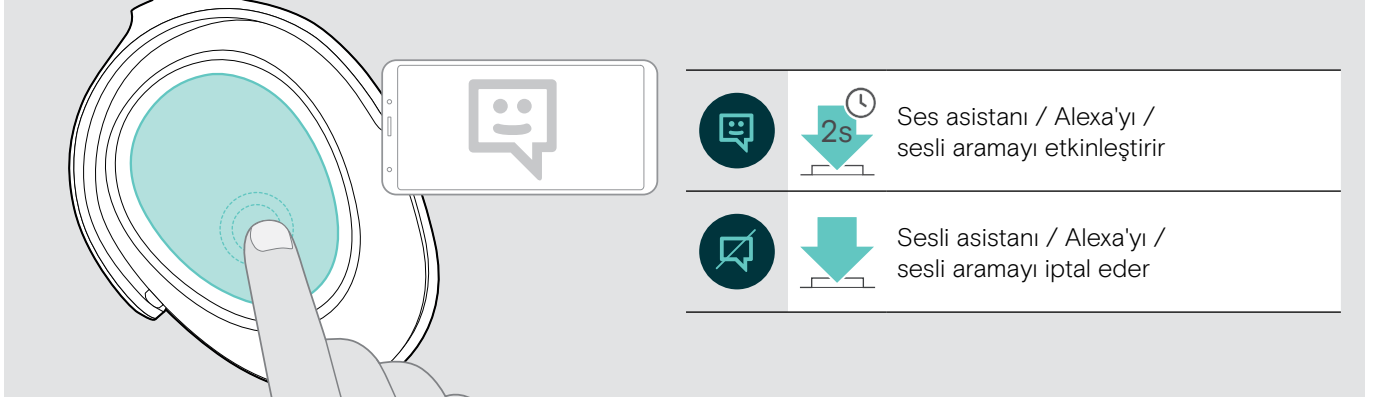

Kulaklıđı Amazon Alexa'ya bađlama

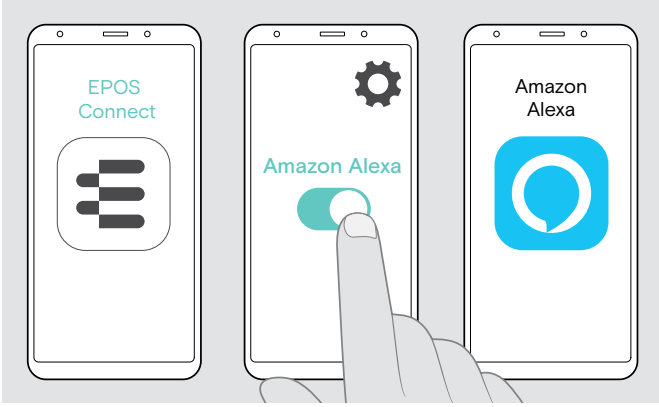


- > EPOS Connect uygulamasını mobil cihazınızda bařlatın.
- > ADAPT 660 kulaklıđınız için ayarları ađın ve Amazon Alexa'yı etkinleřtirin.
- > Amazon Alexa uygulamasını bařlatın ve **Cihaz Ekle**'yi seđin.
- > Kulaklıđı, Alexa'ya bađlamak için bulunan aygıtlar listesinden **ADAPT 660**'ı seđin.



Ayarlar konusunda size rehberlik edecek ekran bildirimleri bulunur.

Birden fazla aramayı yönetme

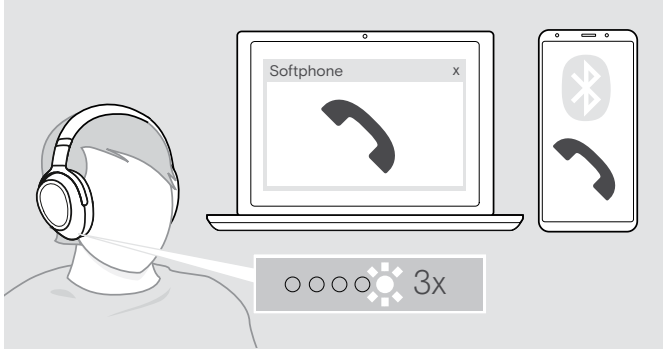

Kulaklığı en fazla iki bağlı Bluetooth cihazıyla kullanabilirsiniz.

Aynı anda iki aramayı yönetmek mümkündür.

Etkin bir arama sırasında ikinci bir arama geldiği takdirde, kapağı vurma sesi duyulur.


İkinci arama kabul etme / reddetme

Etkin arama	Gelen 2. arama	
		Gelen aramayı kabul eder ve etkin aramayı sona erdirir
		Gelen aramayı kabul eder ve etkin aramayı beklemeye alır
		Gelen aramayı reddeder ve etkin aramayı devam ettirir

Aramalar arasında geçiş yapma / etkin arama sona erdirme

Etkin arama	Bekletilen 2. arama	
		Etkin arama ile beklemedeki arama arasında geçiş yapar
		Etkin aramayı sona erdirir ve bekletilen aramayı devam ettirir


Microsoft® Teams / Cortana ile kulaklık ve dongle kullanma

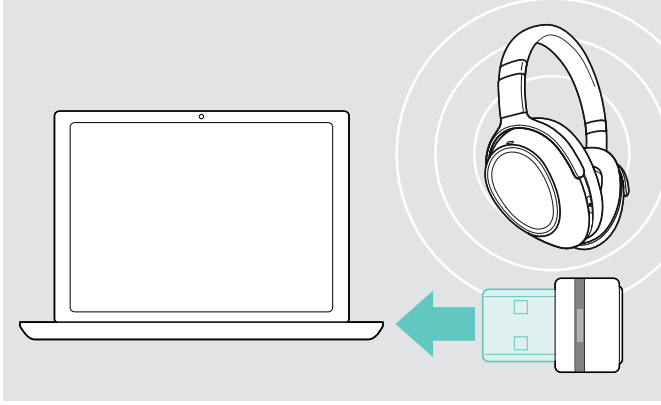

Kulaklıkla Microsoft Teams ve Cortana'yı kullanmak için:

- > Dongle'i bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın. Sayfa 8bakınız.
Microsoft Teams zaten çalışıyorsa, mavi LED otomatik olarak mor renge dönüşür.

Microsoft® Teams'ten yardım isteme ve bildirimleri denetleme

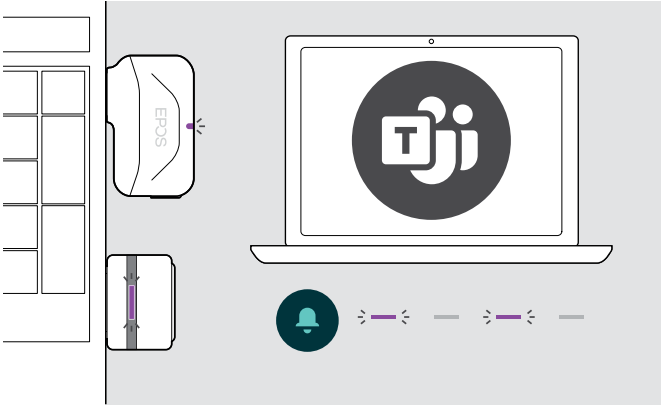

- > Microsoft Teams'i bilgisayarınızda başlatın.
Dongle, Microsoft Teams'e bağlanır ve mavi LED, mor LED'e dönüşür.




LED sinyalleri mor gösterir:

- Toplantı Birleştirme Bildirimi
- Sesli Posta Bildirimi
- Cevapsız Arama Bildirimi

Ekranınızdaki bu Bildirimleri kontrol etmek için:

- > Askı düğmesine basın.

Microsoft® Cortana'yı etkinleştirme ve kullanma

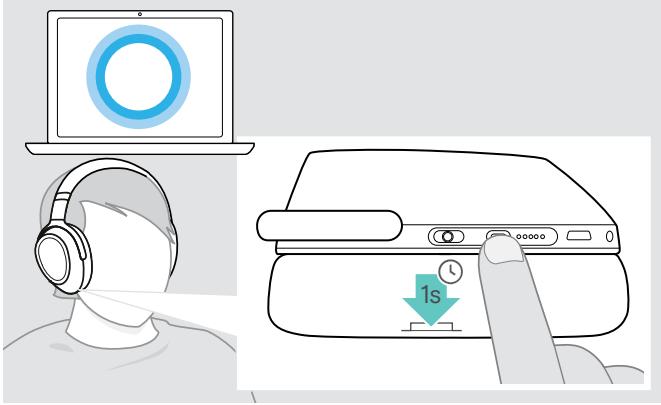

Kulaklıkla; Cortana'yı (Sesli komut teknolojisini kullanan Microsoft'un Kişisel Dijital Asistanı) etkinleştirebilir ve kullanabilirsiniz.

- > Teams/Eşleştirme düğmesine basın.
Dongle LED, Cortana'yı etkinleştirirken mor yanıp söner.




LED mor yanar ve Cortana kullanıma hazırdır.









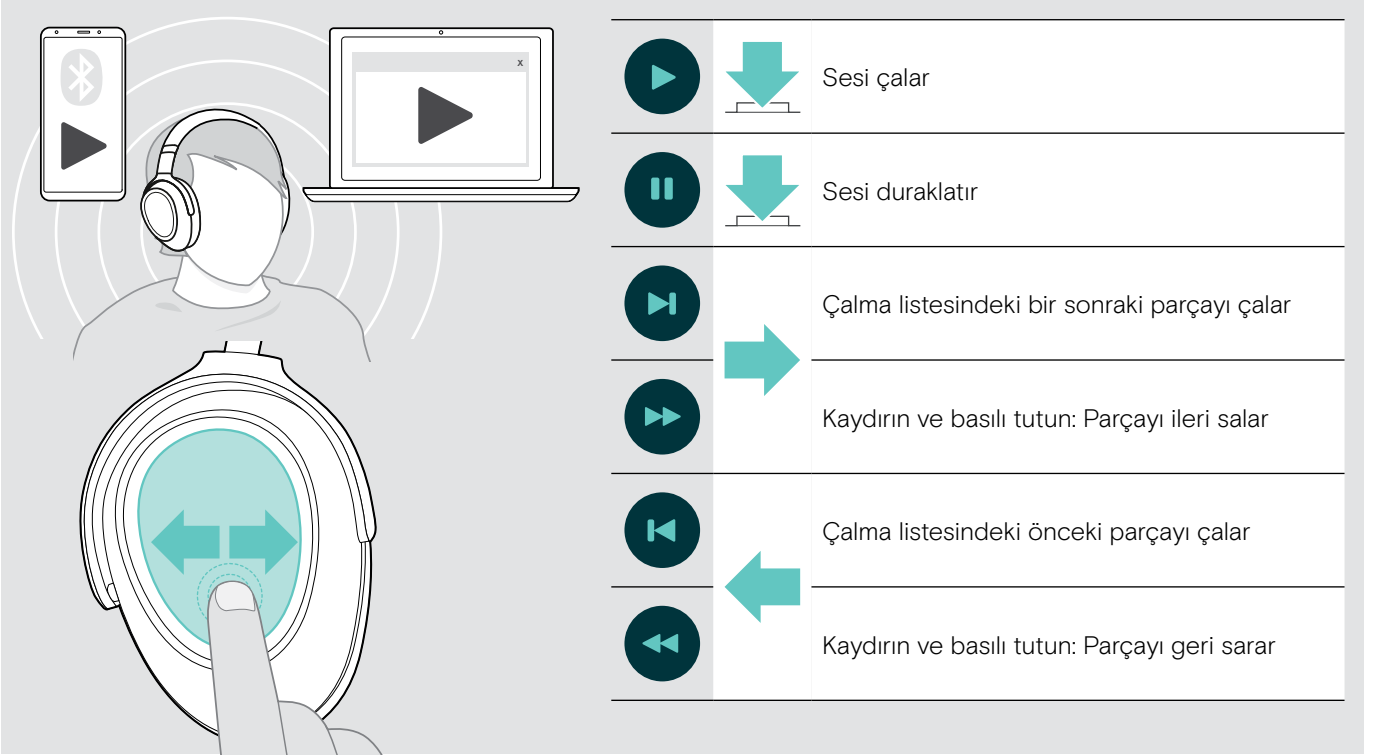



Kulaklığı kullanarak ses dinleme

Bağlı bir cihaz aracılığıyla ses dinleyebilirsiniz. Aşağıdaki işlevler, bağlı aygıtı bağlıdır.

- > Medyayı bağlı Bluetooth cihazınızda oynatın.
Dongle'daki LED mavi renkte yanar.



		Sesi çalar
		Sesi duraklatır
		Çalma listesindeki bir sonraki parçayı çalar
		Kaydırın ve basılı tutun: Parçayı ileri salar
		Çalma listesindeki önceki parçayı çalar
		Kaydırın ve basılı tutun: Parçayı geri sarar



Bir arama alır ve kabul ederseniz bağlı cihaz özelliği destekliyorsa, medya çalma duraklatılır ve aramadan sonra yeniden başlatılır.

Akıllı Duraklat etkinleştirilirse: (Sayfa 23 bakınız)




> Medya çalmayı duraklatmak için kulaklığı bir yere bırakın.



> Medya çalmaya devam etmek için kulaklığı takın.

Diğer işlevler

Kulaklık bataryasını şarj etme

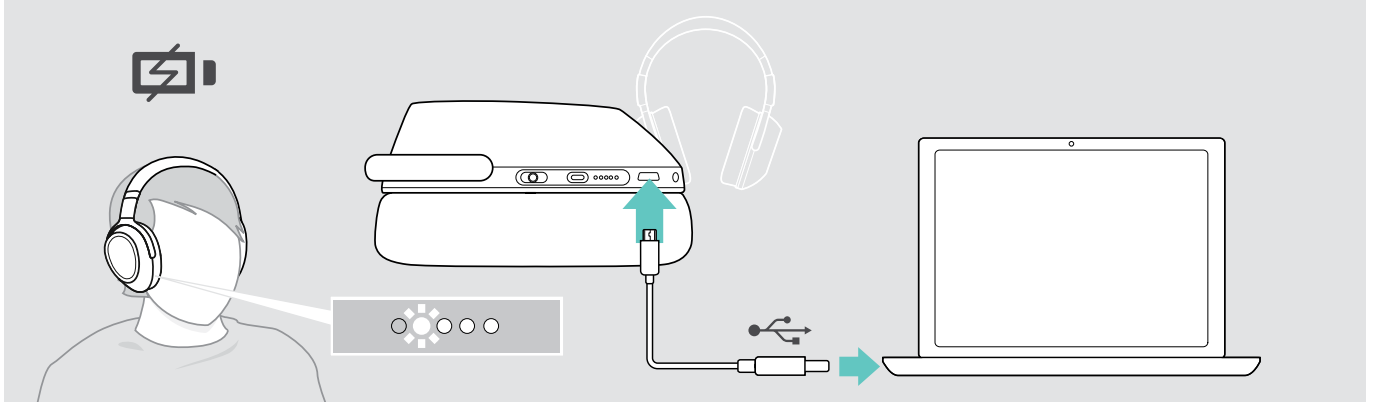

- > Sağlanan USB kablosunu, kulaklık USB soketine ve bilgisayarınızın USB soketine bağlayın. Batarya şarj edilir. LED'ler, kulaklık batarya durumuna bağlı olarak yanar ve batarya tam olarak şarj edildiğinde kapanır.

LED	Batarya durumu	LED	Batarya durumu
	%81 ile %100 arasında		%21 ile %40 arasında
	%61 ile %80 arasında		%2 ile %20 arasında
	%41 ile 60 arasında		%2'den daha az


Şarjı sona erdirmek için:

- > USB kablosunu kulaklıktan çıkarın.



- Şarj bittiğinde, kulaklık otomatik olarak kapanır.
- Daha hızlı şarj etmek için kulaklığı kapatın.

Kalan batarya gücünü doğrulama

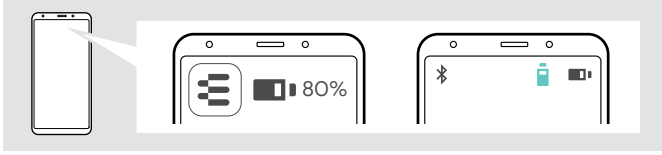


Kalan batarya gücü EPOS Connect uygulamasında gösterilir.

Bazı mobil cihazlar, kulaklık batarya durumunu gösterir.

Arama sırasında dışında, kalan batarya gücüyle ilgili bilgileri istediğiniz zaman alabilirsiniz:

> Sesli mesaj duyulana kadar parmağınızla dokunmatik yüzeye dokununuz ve basılı tutunuz.

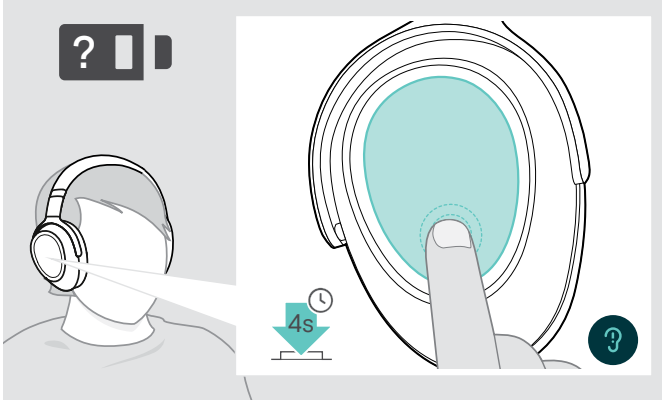


LED	Kalan batarya gücü
	%80'den fazla şarjlı
	%60'tan fazla şarjlı
	%40'den fazla şarjlı
	%20'den fazla şarjlı
	%2'den fazla şarjlı



Batarya gücü %2'nin altına düştüğünde, LED kırmızı yanıp söner ve "Kulaklığı yeniden şarj et" mesajı birkaç kez duyurulur.

Akıllı duraklatma işlevini etkinleştirme / devre dışı bırakma (Smart pause)

Bu kulaklık seti, bekleme konumuna alındığını veya bekleme konumundan çıkarıldığını algılayan bir hareket sensörü ile donatılmıştır. Fabrika varsayılan ayarı olarak, Akıllı Duraklatma etkin değildir.

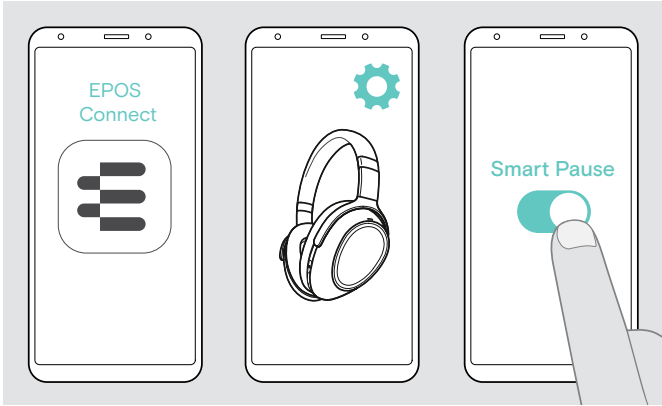


Aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz:

- Kulaklığı çıkardığınızda, medya oynatma duraklar ve tekrar taktığınızdaysa, devam eder.
 - Kulaklığı taktığınızda arama kabul edilir
 - Arama sırasında kulaklığı çıkardığınızda, arama bekleme alınır ve tekrar taktığınızdaysa, devam ettirilir.
- > EPOS Connect uygulamasını başlatın.
 > Ayarlar'a gidin.
 > **Akıllı duraklat**'i etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Ses efektini değiştirme

Bu ayarları, sesin kalitesini türüne veya kategorisine göre artırmak için kullanabilirsiniz.

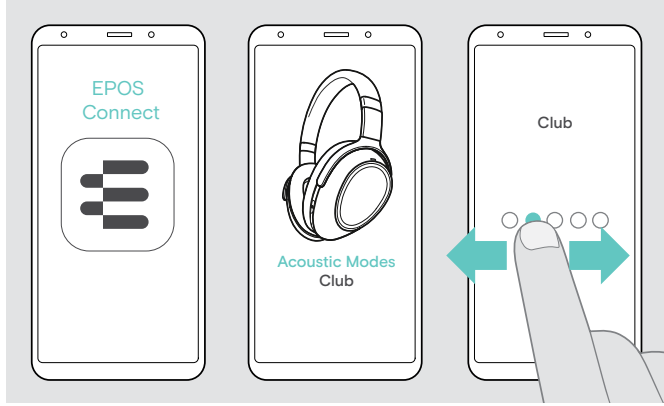

Kulaklık ve mobil cihaz, Bluetooth veya USB kablosu aracılığıyla bağlandığında, ses efektleri otomatik olarak etkinleştirilir.




Ses efektini değiştirmek için:

- > EPOS Connect uygulamasını başlatın.
- > **Akustik modları** açın.
- > Modunuzu kaydırın. Aşağıdaki tabloya bakınız.
- > Uygulama ayarını ve kulaklığı kaydetmek için ana ekrana geri dön.

Mod	Anlamı
Renksiz	renksiz ayarı
Gece Kulübü	Daha fazla etki için
Film	Daha heyecan verici eğlence için
Konuşma	Daha yüksek anlaşılabilirlik için (Örneğin podcast'ler veya sesli kitaplar)
Yönetmen	<ul style="list-style-type: none"> > Ayarları özelleştirmek için Ayarlama'ya dokunun: <ul style="list-style-type: none"> • Yükseltme: Belirli frekans aralıklarını yükseltir • Mekansal: Sanal dış hoparlörlerin benzerini yapar • Yankı: Sanal bir oda benzerini yapar • DLC: Dinamik seviye kontrolü

Arama Geliştirmeyi etkinleştirme / devre dışı bırakma

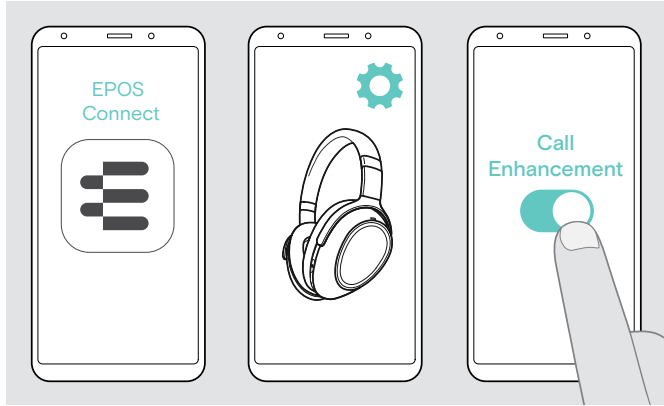


Bu işlev, konuştuğunuz kişinin sesini o kadar doğal bir şekilde üretir ki, kişinin hattın diğer ucunda değil; aynı odada olduğu izlenimini edinirsiniz.



- > EPOS Connect uygulamasını başlatın.
- > Ayarlar'a gidin.
- > **Arama Geliştirme**'yi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Yan sesi ayarlama

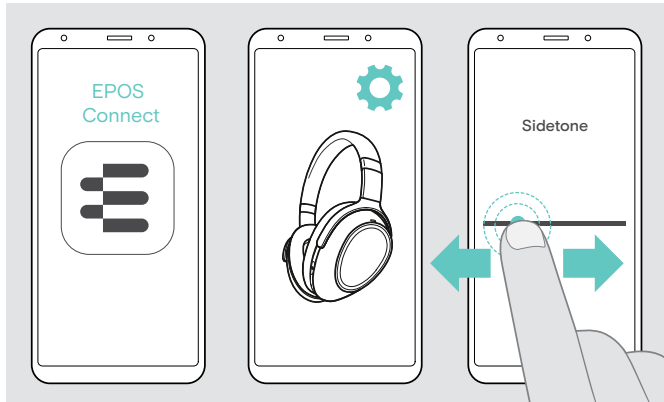

Yan ton bir telefon görüşmesi sırasında, kendi sesinizin duyulabilir geri bildirimidir.



- > EPOS Connect uygulamasını başlatın.
- > Ayarlar'a gidin.
- > Kaydırıcı butonunu, Yan ton için istenilen güce kaydırın.



Bu ayarları, EPOS Connect ile de değiştirebilirsiniz.


Sesli mesajları, tonları etkinleştirme / devre dışı bırakma ve dili değiştirme

EPOS Connect uygulaması aracılığıyla sesli mesajları, tonları ve dili değiştirebilirsiniz.




Bu ayarları, EPOS Connect ile de değiştirebilirsiniz.

Sesli mesajları ve tonları etkinleştirme / devre dışı bırakma

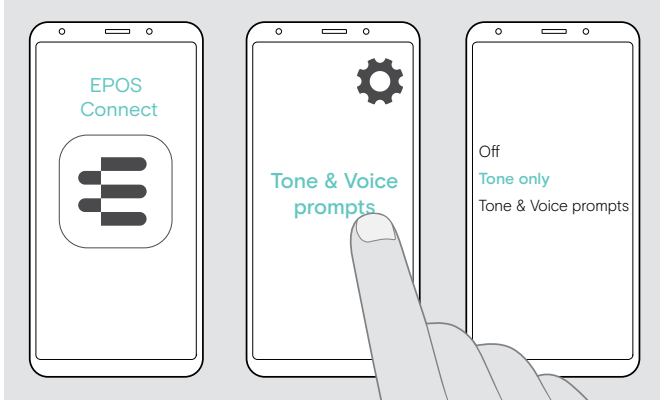

- > EPOS Connect uygulamasını başlatın.
- > Ayarlar'a gidin.
- > **Ton ve Sesli mesajlara** dokunun.
- > Şuna dokunun:
 - **Kapalı**
tonları ve sesli mesajları devre dışı bırakır (Birkaç özel durum dışında. Örneğin şarj edilebilir bataryanın boş olması durumunda)
 - **Ton yalnızca,**
sesli mesajları devre dışı bırakır
 - **Ton ve Sesli mesajlar,**
ton ve sesli mesajları etkinleştirir


Sesli mesajların dilini değiştirme

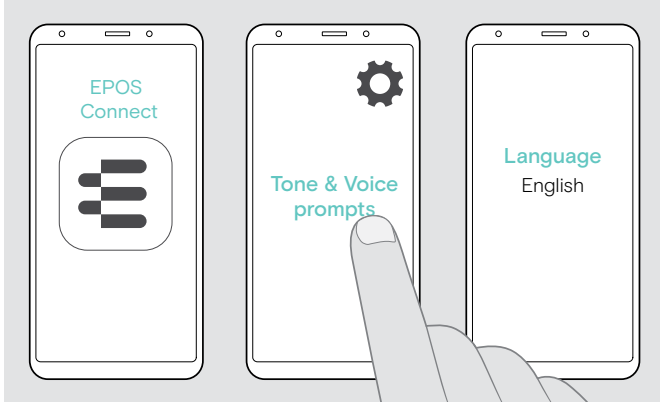

Fabrika varsayılan ayarı olarak, sesli mesajlar İngilizce olarak etkinleştirilmiştir.

- > EPOS Connect uygulamasını başlatın.
- > Ayarlar'a gidin.
- > **Ton ve Sesli mesajlara** dokunun.
- > **Sesli mesajların Diline dokunun** ve listeden ilgili dili seçin.

Dongle aracılığıyla Bluetooth'u yeniden bağlama / bağlantıyı kesme

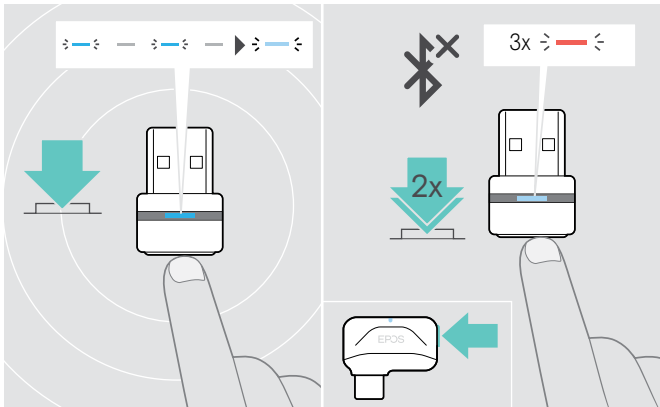

Bluetooth'u yeniden bağlama


- > Dongle'in düğmesine dokunun.
Dongle mavi yanıp söner ve soluk mavi yanar.

Bluetooth'un bağlantısını kesme

- > Dongle'in düğmesine iki defa dokunun.
Bluetooth bağlantısı kesilecektir. LED kırmızı renkte 3 defa yanıp söner.


Bluetooth aralığından ayrılırsanız;

Kulaklık ve Bluetooth cihazı arasındaki aralık cihaza bağlıdır. İletim aralığı büyük ölçüde; duvar kalınlığı, duvar yapısı gibi çevre koşullarına bağlıdır. Bağımsız görüş mesafesi ile çoğu Bluetooth cihazının iletim menzili, 25 metreye kadardır.

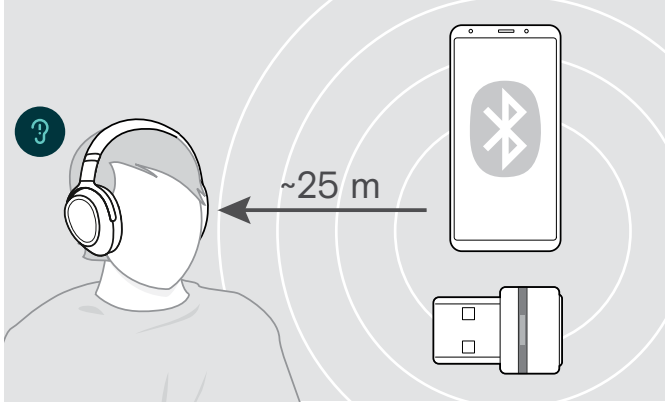

Örneğin bir arama sırasında ses kalitesi bozulur veya bağlantı tamamen koparsa:

- > Bluetooth cihazının erişim aralığını yeniden girin.

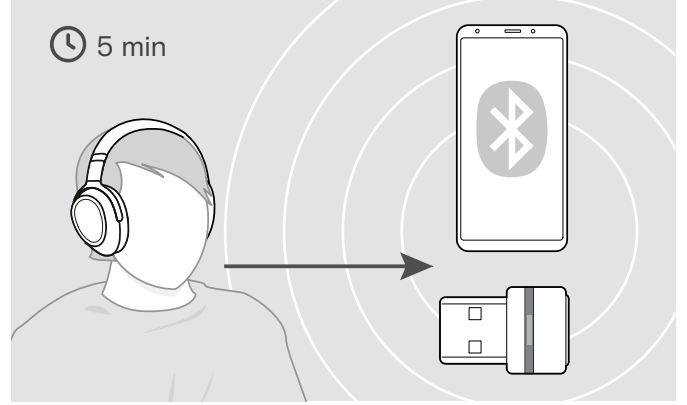


Bluetooth iletim aralığına **5 dakika içinde** yeniden girerseniz, bağlantı yeniden kurulur.

5 dakikadan fazla bir süre sonra bağlantıyı yeniden manual olarak kurun:

- > Kulaklığı kapatıp tekrar açın.



Kulaklığı muhafaza etme ve taşıma

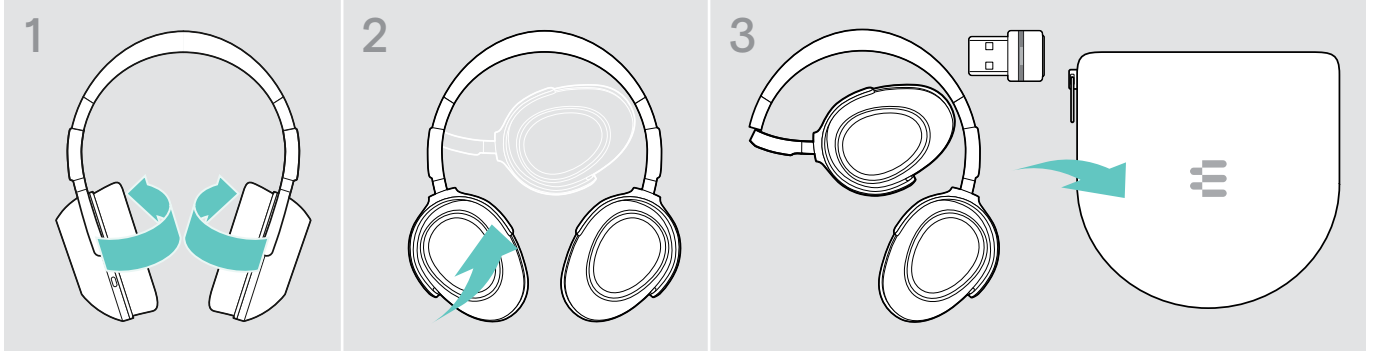

Kulaklıkta çentik veya çiziklerden kaçınmak için:


- > Kulaklıkları, kafa bandına doğru içe doğru katlayın.
- > Kulaklık kullanımda değilken veya taşırken kılıf içerisinde muhafaza edin. Temiz ve kuru bir ortamda saklayın.

Kulaklığı uzun bir süre kullanmayacaksanız:

- > Dahili şarj edilebilir bataryayı, 3 ayda bir yaklaşık 1 saat şarj edin.

Ürünleri korumak ve aygıt yazılımlarını güncelleme

Ürünleri temizleme

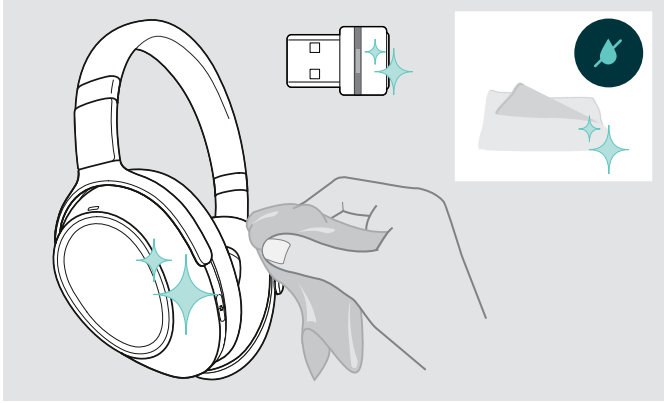

DİKKAT


Sıvılar ürünün elektronik aksamlarına zarar verebilir!

Cihazın muhafazasına giren sıvılar kısa devreye ve elektronik aksamlarda hasara neden olabilir.


- > Her türlü sıvıyı üründen uzak tutun.
- > Temizleme maddesi veya solvent kullanmayın.
- > Ürünü temizlemek için yalnızca kuru bir bez kullanın.

Kulaklık yastıklarını değiştirme

Hijyen açısından, kulaklık yastıklarını zaman zaman değiştirmeniz gerekir. Yedek kulak pedleri, EPOS ortağınızdan temin edilebilir.

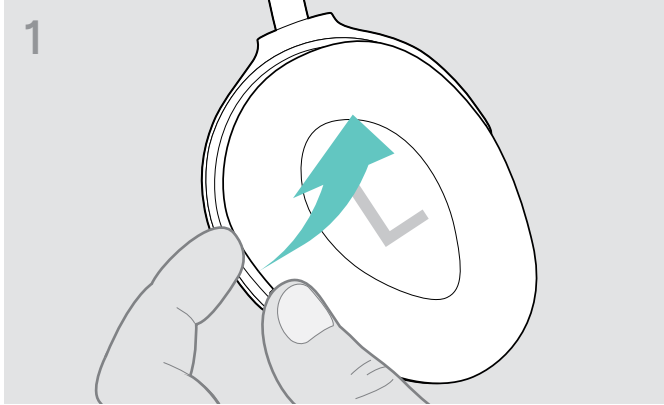

- > Dışarıdan kulaklık halkası altından tutun ve kulaklık askılarını çekin.

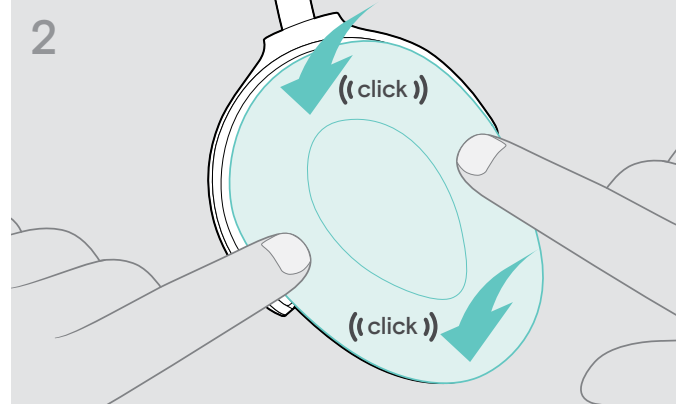


- > Yeni kulaklıklığı üst ve alt askılara takın ve güvenli bir şekilde kilitlemek için kulaklığın her köşesine bastırın.

Ürünlerin aygıt yazılımını güncelleştirme


Yüklü aygıt yazılımını güncelleştirmek için:

> Ücretsiz **EPOS Connect** yazılımını yükleyin. (Sayfa 11 bakınız)


Kulaklık aygıt yazılımını güncelleme

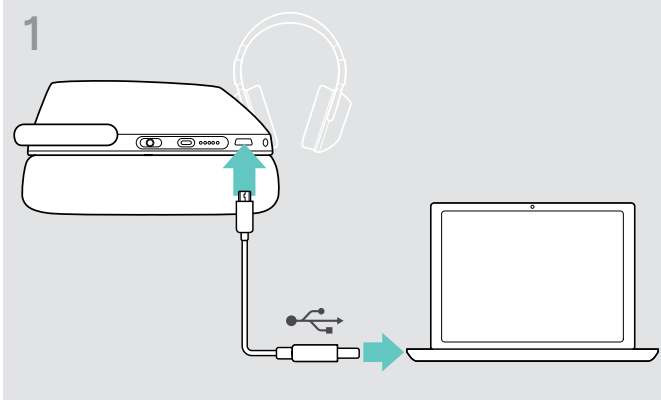

> USB kablosunu, kulaklığınıza ve bilgisayarınıza bağlayın. LED'ler yanar.

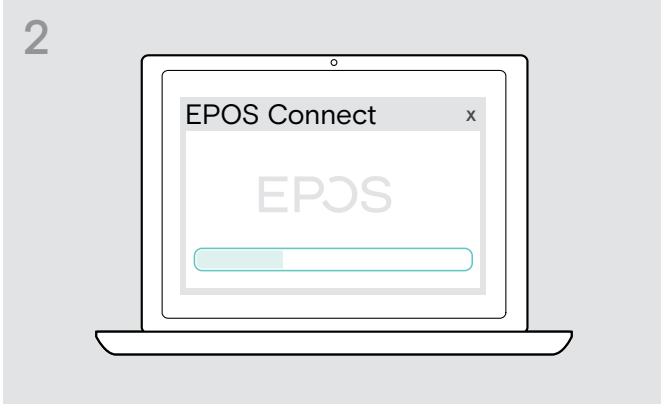

Dongle aygıt yazılımını güncelleme

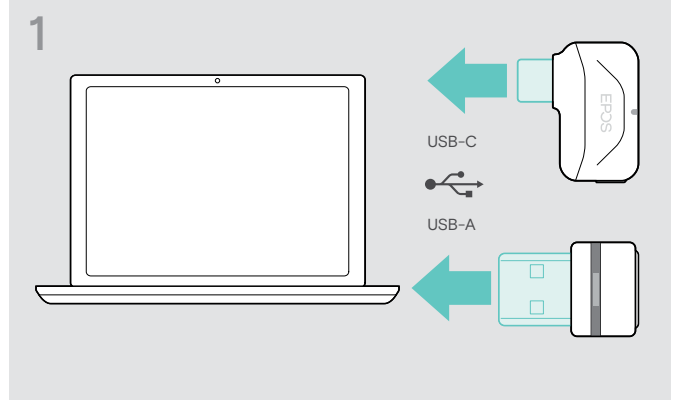

> Dongle'u, bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın. LED yanar.

> **EPOS Connect**'i başlatın. Yeni bir aygıt yazılımı varsa yazılım, güncelleme işlemi boyunca size rehberlik edecektir.

Kulaklık şarj edilebilir bataryasını değiştirme/ çıkarma

Şarj edilebilir batarya yalnızca, EPOS yetkili servis merkezi tarafından değiştirilmeli veya çıkarılmalıdır.

> Şarj edilebilir bataryanın değiştirilmesi gerekiyorsa, EPOS servis merkezimize başvurun. Ülkenizdeki EPOS servis ortağını bulmak için eposaudio.com adresini ziyaret edin.


Garanti süresi dışında, şarj edilebilir bataryalar herhangi bir kalifiye servis merkezi tarafından değiştirilebilir veya çıkarılabilir.

Bir sorun ile karşılaşırsanız...


Sorun	Olası neden	Çözüm	Sayfa
Kulaklık açılmıyor	Şarj edilebilir batarya boş	> Kulaklık bataryasını yeniden şarj edin.	22
Etkin Gürültü Önleme (ANC) açılmıyor	Şarj edilebilir batarya boş	> Kulaklık bataryasını yeniden şarj edin.	22
	Kulaklık kapanıyor	> Kulaklığı açın.	12
Ses sinyali veya çıkış yok	Kulaklık, bir Bluetooth cihazıyla eşleşmiyor	> Kulaklığı eşleştirin.	8
	Ses seviyesi çok düşük	> Ses seviyesini yükseltin.	13
	Kulaklık kapanıyor	> Kulaklığı açın.	12
	Bilgisayar: Kulaklık, ses aygıtı olarak seçilmiyor	> Bilgisayarınızın Ses ayarlarını değiştirin.	11
Kulaklık, Bluetooth üzerinden bağlanmıyor	Kulaklık eşlenmiyor	> Kulaklığı, bir Bluetooth cihazıyla eşleştirin. (Eşleştirme sırasında cihazlar arasında maksimum mesafe 20 cm olmalıdır.)	8
		> Bluetooth cihazınızın HF veya HS profilini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.	-
	Kulaklıktaki Bluetooth kapanıyor	> Bluetooth'u açın.	12
	Mobil cihazdaki Bluetooth kapanıyor	> Bluetooth'u açın.	-
	Dongle takılmıyor	> Dongle'u, bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın.	8
Microsoft Teams çalışmıyor: LED, mor yerine mavi yanıyor	Dongle veya Microsoft Teams sorunlu	> Dongle'ı çıkarın ve tekrar takın.	-
		> Cihazınızda Teams'i yeniden başlatın.	-
Sesli mesaj yerine bip sesi geliyor	Sesli mesaj devre dışı bırakılmış	> Sesli mesajları etkinleştirin.	25
Kulaklık, Akıllı Duraklat hareketlerine yanıt vermiyor	Akıllı Duraklatma, fabrika varsayılan ayarı olarak devre dışı bırakılıyor	> EPOS Connect uygulaması aracılığıyla Akıllı Duraklat'ı etkinleştirin.	23
	Akıllı Duraklatma medya oynatıcınızla uyumlu olmayabilir	> Başka bir medya oynatıcı veya akış uygulaması deneyin.	-
Kulaklık veya dongle, herhangi bir düğmeye basılmasına tepki vermiyor	Yazılım veya donanım sorunları olabilir	> Kulaklığı kapatıp tekrar açın.	12
		> Dongle'dan çıkarıp ve tekrar takın.	8
		> Kulaklık eşleştirme listesini temizleyin.	30
		> Dongle eşleştirme listesini temizleyin.	30

Yukarıdaki tabloda listelenmemiş bir sorun oluşursa veya sorun önerilen çözümlerle çözülemiyorsa, yardım için lütfen yerel EPOS ortağınızla iletişime geçin. Ülkenizdeki EPOS ortağını bulmak için eposaudio.com'da arama yapın.

Kulaklık eşleştirme listesini temizlemeyin (Sıfırlama)

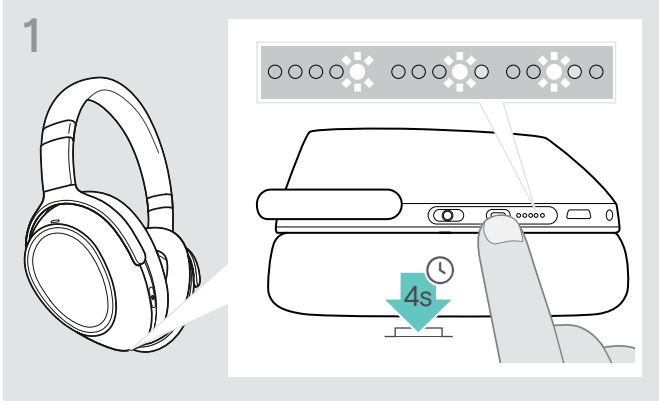


- > LED'ler birbiri ardına beyaz yanana kadar, Teams/Eşleştirme düğmesine basın ve basılı tutun. Kulaklık eşleştirme modunda.

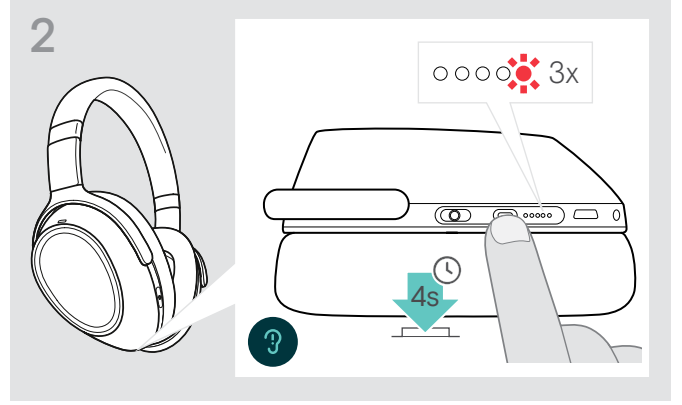


- > LED 3 kez kırmızı yanıp sönene kadar, Teams/Eşleştirme düğmesine basın ve basılı tutun. Böylece eşleştirme listesi temizlenir. Kulaklık, eşleşecek Bluetooth aygıtlarını arar. Sayfa 8 bakınız.

Dongle eşleştirme listesini temizleme (Sıfırlama)

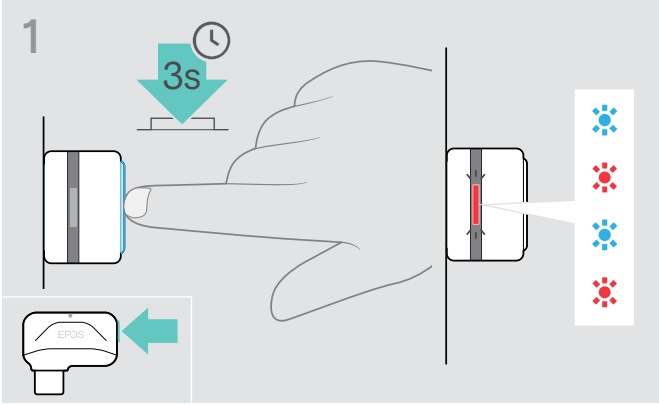

- > Dongle'u, bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın.
- > Düğmeyi LED mavi ve kırmızı renkte yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun.

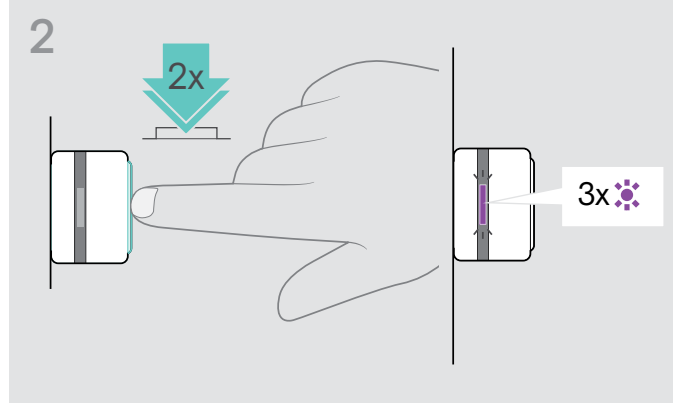

- > Dongle'ın düğmesine iki defa basın. LED mor 3 kez yanıp söner. Böylece eşleştirme listesi temizlenir. Dongle, eşleşecek Bluetooth aygıtlarını arar. Sayfa 8 bakınız.

EPOS



DSEA A/S

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
eposaudio.com

Publ. 12/22, A05